

SENSORI

SMARTTOUCH



Cyfrowy sterownik
prysznicowy

Instrukcja obsługi

Zachować do przyszłego użytku



WHERE
INSPIRATION
FLOWS

VADO

Spis

Ważne informacje	3
Sterownik cyfrowy	4
Szybki start	5
Obsługa prysznica	6
- Tryb czuwania prysznica	6
- Uruchomienie prysznica	6
- Zatrzymanie prysznica	6
- Ustawienie zimnej wody	6
- Regulacja temperatury kąpieli prysznicowej	7
- Regulacja ustawienia przepływu	7
- Wybór wyjścia	8
Tryb konfiguracji	9
- Nawigacja w menu konfiguracji	9
- Opcje konfiguracji	10
Obsługa przycisku Start/Stop zdalnego pilota	12
Pielęgnacja produktu	12

Ważne informacje

Niniejsza broszura zawiera wszystkie informacje niezbędne do obsługi i korzystania z cyfrowej baterii prysznicowej. Należy je uważnie przeczytać i zachować do przyszłego odniesienia.

UWAGA: Ustawienie temperatury wyświetlanej na panelu sterowania, jest mierzone przez procesor baterii cyfrowej.

W zależności od instalacji nie zawsze jest to temperatura wody dostarczanej przy wyjściu prysznica.

UWAGA: Podczas ustalania temperatury wody, która dopływa do prysznica, wyświetlacz pokazuje żadaną temperaturę. Dla wyświetlania rzeczywistej wartości temperatury dostarczanej wody potrzebnych będzie kilka sekund na jej stabilizację, zależnie od instalacji hydraulicznej.

Procesor baterii cyfrowej **MOŻE** być używany tylko z dostarczonym kablem zasilającym prądu zmiennego. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez inżyniera VADO lub technika o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć potencjalnego zagrożenia .


Z produktu mogą korzystać dzieci w wieku 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, pod warunkiem, że korzystają z niego pod nadzorem i zostały poinstruowane z zakresie bezpiecznego korzystania z produktu i potencjalnych zagrożeń. Dzieci nie mogą bawić się baterią. Nie należy pozostawiać dzieci bez nadzoru podczas wykonywania przez użytkownika czyszczenia i konserwacji baterii prysznicowej.

Sterownik cyfrowy



Szybki start

1

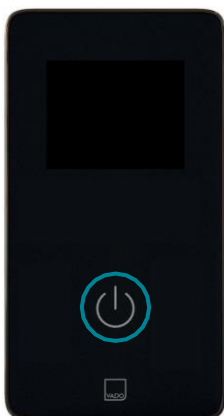

Uruchomić prysznic z Trybu uśpienia przez wciśnięcie przycisku START/STOP 

2



Uruchomienie i zatrzymanie prysznica przy pomocy przycisku START/STOP 

3




Zmiana wyjść przez wybranie odpowiedniego WYJŚCIA 

UWAGA: Dostępne wyjścia będą różnić się zależnie od konfiguracji produktu:

5

4

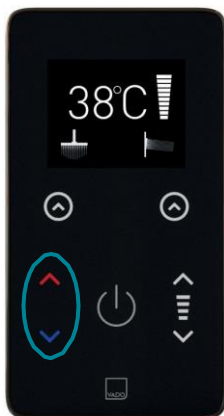

Podwyższenie temperatury wody na prysznicu przy pomocy sterowania przyciskiem TEMP +
Obniżanie temperatury wody na prysznicu przy pomocy sterowania przyciskiem TEMP -



Podwyższenie natężenia przepływu wody na prysznicu przy pomocy sterowania przyciskiem FLOW+
Obniżanie natężenia przepływu wody na prysznicu przy pomocy sterowania przyciskiem FLOW-

Obsługa

PRZEJŚCIE PRYSZNICA DO TRYBU UŚPIENIA

Jeśli prysznic jest nieużywany przez 3 minuty, wtedy automatycznie przełączany jest z powrotem do trybu uśpienia w celu oszczędzania energii elektrycznej.

Aby uruchomić prysznic z trybu uśpienia, należy użyć przycisku **START / STOP** 

URUCHOMIENIE PRYSZNICA

Aby włączyć prysznic z użyciem domyślnego wyjścia, należy użyć przycisku **START / STOP** 

Alternatywnie, aby włączyć prysznic z innym określonym wyjściem, należy wybrać odpowiednie wyjście przy pomocy przycisku **WYJŚCIA**  **UWAGA:** Dostępne wyjścia będą różnić się zależnie od typu produktu:

Prysznic zostanie uruchomiony, a wyświetlacz temperatury będzie migać przez krótki czas, wskazując odbywającą się regulację temperatury.

UWAGA: Jeśli prysznic zostanie uruchomiony ponownie w ciągu 3 minut za pomocą przycisku **START/STOP** , wtedy zostanie uruchomiony ponownie z ostatnim używanym wyjściem.

ZATRZYMANIE PRYSZNICA

Aby zatrzymać prysznic, należy użyć przycisku **START / STOP** 

Alternatywnie należy wyłączyć wszystkie pracujące wyjścia przy pomocy odpowiedniego przycisku **WYJŚCIA** 

USTAWIENIE ZIMNEJ WODY

Prysznic posiada opcję podawania wyłącznie zimnej wody (opcja „zimna”). W przypadku uruchomienia tej opcji, prysznic zatrzymuje dopływ ciepłej wody, umożliwiając przepływ tylko zimnej wody. Ustawienie opcji

„zimna” jest uruchamiane za pomocą przycisku **TEMP** , gdy temperatura wody podawanej do prysznica jest ustawiona na 32 °C.

Aby anulować ustawienie opcji „zimna”, należy użyć przycisków **TEMP +**  i **TEMP -** , aby wybrać żądaną temperaturę wody podawanej do prysznica.

Gdy aktywne jest ustawienie opcji „zimna”, na wyświetlaczu w strefie temperatury wyświetlana jest następująca ikona: 

Obsługa

REGULACJA TEMPERATURY WODY

Temperaturę wody można regulować w zakresie od 32 °C do maksymalnego ustawienia temperatury (47 °C), w krokach co 1 °C.

Temperaturę wody podawanej do prysznica reguluje się za pomocą przycisków **TEMP +** i **TEMP -**.


Maksymalna temperatura wody na prysznicu jest fabrycznie ustawiona na 47 °C, ale można ją ograniczyć przez ustawienie maksymalnej temperatury w trybie konfiguracji (patrz strona 9).

Aktualne ustawienie temperatury jest wyświetlane na ekranie wyświetlacza. Podczas ustawiania temperatury wyświetlacz miga przez krótki czas, wskazując, że temperatura jest regulowana.

UWAGA: Podczas wybierania temperatury na prysznicu, wyświetlacz pokazuje żądaną temperaturę. Faktycznie taka wartość temperatury dostarczanej wody będzie wymagać kilku sekund na ustabilizowanie się, zależnie od instalacji hydraulicznej.

Domyślna temperatura kąpiei może być ustawiona w trybie konfiguracji (patrz strona 9). Gdy ustawienie domyślne jest włączone, prysznic powróci do tej temperatury po każdym wyjściu z trybu uśpienia. Jeśli ustawienie domyślne jest wyłączone, prysznic po ponownym uruchomieniu rozpoczyna od ostatnio używanego ustawienia temperatury.

Ustawienie
aktualnej
temperatury

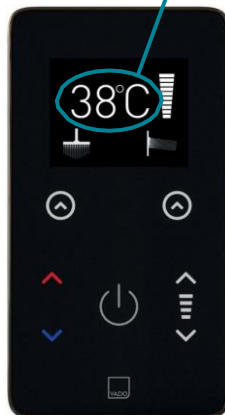

REGULACJA USTAWIENIA PRZEPŁYWU


Prysznic ma 10 ustawień przepływu.

Ustawienie przepływu reguluje się za pomocą przycisków **FLOW +** i **FLOW -**.

Aktualne ustawienie przepływu jest wyświetlane na ekranie wyświetlacza.

Domyślne ustawienie przepływu może być ustawione w trybie konfiguracji (patrz strona 9). Gdy ustawienie domyślne jest włączone, prysznic powróci do tego ustawienia przepływu po każdym wyjściu z trybu uśpienia. Jeśli ustawienie domyślne jest wyłączone, prysznic będzie zawsze ponownie uruchamiany z ostatnio używanym ustawieniem przepływu.

Ustawienie
aktualnego
przepływu

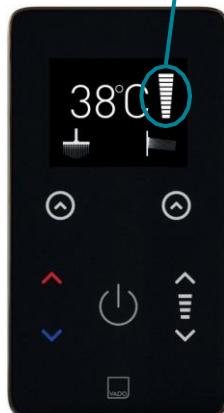

Obsługa

WYBÓR WYJŚĆ

Dostępne wyjścia prysznicowe będą różnić się w zależności od konfiguracji produktu, jak pokazano poniżej.



Rozpoczynając od trybu uśpienia, można obsługiwać prysznic z domyślnym wyjściem działającym za pomocą przycisku **START / STOP** ⏻

Jeśli prysznic zostanie uruchomiony ponownie w ciągu 3 minut za pomocą przycisku **START/STOP**, zostanie uruchomiony wtedy z ostatnim używanym wyjściem.

Prysznic powróci do domyślnego ustawienia wyjścia po powrocie do trybu uśpienia, po 3 minutach aktywności.

UWAGA: Jeśli opcja domyślnego wyjścia jest wyłączona, wtedy prysznic zawsze uruchomia się z ostatnio używaną konfiguracją wyjścia.

Alternatywnie, prysznic można uruchomić z określonym wyjściem wybranym przy pomocy przycisku **WYJŚCIA** ⦿

Podczas używania prysznica (prysznic pracuje), wyjścia można włączać i wyłączać za pomocą przycisku z odpowiednim **WYJŚCIEM** ⦿

Jeśli ustawienie wszystkich wyjść zostanie wybrane w pozycji wyłączonej, wtedy prysznic powróci do trybu uśpienia. Wszystkie wyjścia można natychmiast zatrzymać za pomocą przycisku **START / STOP** ⏻

Tryb konfiguracji

Bateria cyfrowa Sensori ma wiele funkcji, które można skonfigurować, aby spersonalizować parametry podczas użytkowania prysznica, korzystając z trybu konfiguracji.

Można wejść do trybu konfiguracji w dowolnym momencie przez wciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy wciśniętych razem przycisków **TEMP +** i **TEMP -**.

NAWIGACJA W MENU KONFIGURACJI



W trybie konfiguracji strzałka wyboru ◀ jest wyświetlana obok aktualnie wybranej opcji.

Wyboru można dokonać za pomocą strzałki skierowanej w górę, która odpowiada przyciskowi **FLOW +** i strzałki skierowanej w dół, która odpowiada przyciskowi **FLOW -**.

Bieżącą wybraną opcję można wybrać, naciskając przycisk **ACCEPT** Ⓢ / ✓

Można powrócić do poprzedniego menu bez aktualizacji ustawienia za pomocą przycisku **BACK** Ⓢ / ↶

Z trybu konfiguracji można wyjść za pomocą przycisku **BACK** Ⓢ / ↶ na głównym ekranie menu konfiguracji.

Jeśli przez 3 minuty nie są używane żadne przyciski, wtedy prysznic automatycznie powróci do trybu uśpienia.

Dostępne opcje konfiguracji różnią się w zależności od produktów z zainstalowaną baterią cyfrową Sensori.


Tryb konfiguracji

MAKSYMALNA TEMPERATURA WODY POD PRYSZNICEM

Ogranicza to temperaturę wody wyjściowej dostarczanej do wszystkich wyjść.

Można ją regulować w zakresie od 32 °C do 47 °C, w krokach co 1 °C.

Fabryczne ustawienie maksymalnie na 47 °C.

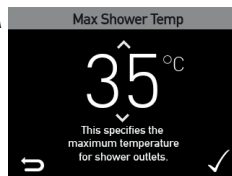


MAKSYMALNY CZAS UŻYWANIA PRYSZNICA

Po osiągnięciu maksymalnego czasu użytkowania, prysznic automatycznie powróci do trybu uśpienia.

Można ustawić maksymalny czas pracy spośród następujących wartości 5, 10, 15, 20, 25 lub 30 minut.

Fabrycznie maksymalny czas ustawiony jest na 30 minut.

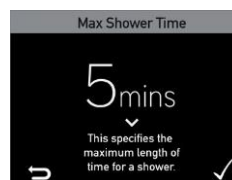

DOMYŚLNA TEMPERATURA WODY POD PRYSZNICEM

Gdy prysznic zostanie uruchomiony z trybu uśpienia, ustawienie temperatury powróci do wartości domyślnych.

Jeżeli ustawienie to jest wyłączone, temperatura zacznie się zmieniać od ostatnio używanego ustawienia.

Ustawienie domyślne można ustawić na WYŁ. lub ustawić w zakresie od 32 °C do 47 °C dla maks. temp. wody, w krokach co 1 °C.

Fabrycznie ustawiona jest maksymalnie na 38°C.



DOMYŚLNY PRZEPŁYW WODY POD PRYSZNICEM

Gdy prysznic zostanie uruchomiony z trybu uśpienia, przepływ rozpocznie się od ustawienia domyślnego

Jeśli ustawienie to jest wyłączone, wtedy przepływ rozpocznie się od ostatniego używanego ustawienia.

Ustawienie domyślne można ustawić na WYŁ. lub ustawić na rozpoczęcie dowolnego ustawienia przepływu od 1 do 10.

Fabrycznie ustawiony jest na maksymalną liczbę 10 .

10




Tryb konfiguracji

DOMYŚLNE WYJŚCIE

Gdy prysznic zostanie uruchomiony z trybu uśpienia, rozpocznie pracę od domyślnie ustawionego wyjścia.

Jeżeli ustawienie to jest wyłączone, wtedy prysznic zacznie pracować od ostatnio używanego ustawienia.


Można go ustawić na dowolnie wybrane wyjście. Fabrycznie ustawiony jest standardowo na 1.

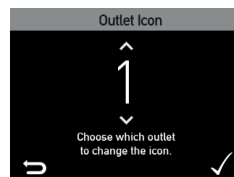

IKONY WYJŚCIA


Umożliwia to skonfigurowanie koordynacji ikon sterowania wyjściem z innymi zainstalowanymi produktami prysznicza.

Do wyboru jest 7 ikon.

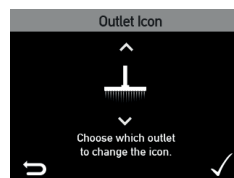

TRYB URUCHOMIENIA

Opcja ta powoduje powrót prysznicza do trybu uruchamiania. Patrz oddzielna instrukcja instalacji.

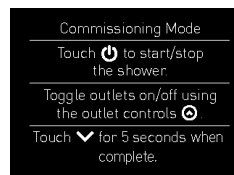

WERSJA PROGRAMU

Wyświetla aktualną wersję programu panelu sterowania.



Obsługa przycisku

Kiedy prysznic jest w trybie uśpienia/gotowości:

Należy nacisnąć jeden raz przycisk pilota, aby uruchomić wyjście 1

Nacisnąć dwa razy przycisk pilota, aby uruchomić wyjście 2

Prysznic od razu pracuje:

Nacisnąć jeden raz przycisk pilota, aby wybrać wyjście 1 On/Off.

Nacisnąć jeden raz przycisk pilota, aby wybrać wyjście 2 On/Off (*)

Należy wcisnąć i przytrzymać przycisk pilota przez dwie sekundy, aby wyłączyć wszystkie wyjścia.

* Dostępne tylko w wersji z wieloma wyjściami.



Pielęgnacja produktu

CZYSZCZENIE

Zaleca się przeprowadzanie regularnego czyszczenia instalacji cyfrowej baterii prysznicowej Sensori ciepłą wodą z mydłem za pomocą ściereczki do czyszczenia z mikrowłókna (np. E-cloth) lub **TYLKO** gąbki.

NIE należy używać ściereczki do czyszczenia ogólnego przeznaczenia (np. J-cloth) ani szmatki do naczyń.

NIE NALEŻY używać ściernych ani agresywnych chemicznych środków czyszczących, ponieważ mogą one mieć ujemny wpływ na powierzchnię produktu i spowodować unieważnienie gwarancji.

BLOKADA STEROWANIA

Panel sterowania zawiera funkcję blokady sterowania. Blokuje ona wszystkie przyciski dotykowe, aby umożliwić czyszczenie panelu sterowania przy jego wyłączeniu.

Aby wyłączyć funkcję blokady sterowania, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk START/STOP, gdy prysznic znajduje się w trybie uśpienia.

Po włączeniu funkcji Blokada sterowania na ekranie zostanie wyświetlona ikona kłódki.

Aby wyłączyć funkcję blokady sterowania, należy wcisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przycisk START / STOP.

Funkcja blokady sterowania zostanie automatycznie wyłączona po upływie 10 minut, a panel sterowania powróci do trybu uśpienia.

Wszystkie produkty firmy VADO są standardowo objęte 2-letnią gwarancją. VADO zapewni części zamienne i wszelką robociznę **[ZOBACZ UWAGA 1]** potrzebną do zakończenia naprawy produktu.

Ta standardowa gwarancja może zostać przedłużona poprzez zarejestrowanie produktu, aby uzyskać maksymalnie 12-letni okres gwarancji.

Po zarejestrowaniu:

Chromowane wyroby mosiężne i wyroby ze stali nierdzewnej VADO posiadają 12-letnią gwarancję (2 lata na części i robociznę plus 10 lat tylko na części).

Produkty VADO Sensori Smart Touch i Smart Dial mają 5-letnią gwarancję (części i robocizna).

VADO Identity i produkty i-tech posiadają 5-letnią gwarancję (2 lata na części i robociznę plus 3 lata tylko na części).

Wszystkie pozostałe produkty VADO mają 3-letnią gwarancję (2 lata na części i robociznę plus 1 rok tylko na części) **[ZOB. UWAGA 2]**.

Prysznice elektryczne VADO mają 2 lata gwarancji na części i robociznę.

Warunki gwarancji

Nasze produkty są objęte gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych licząc od daty zakupu do daty wygaśnięcia odpowiedniego okresu gwarancji przedstawionego powyżej. Gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy:

- Produkt został zainstalowany, użyty i utrzymany zgodnie z instrukcjami VADO i podlega normalnemu użyciu.
- Wada nie jest powodem użycia nieodpowiedniej wody lub zasilania.
- Wada nie jest spowodowana wypadkiem, niewłaściwym użytkowaniem, zaniedbaniem lub nieprawidłową / niewłaściwą naprawą (wykonaną przez serwis, który nie jest autoryzowany przez VADO) lub uszkodzeniami spowodowanymi przez ciała obce lub substancje.
- Rozszerzona gwarancja jest dostępna tylko po zakończeniu procesu rejestracji gwarancji. Można to zrobić za pośrednictwem strony internetowej VADO lub telefonicznie za pośrednictwem naszego zespołu obsługi posprzedażnej. Rejestracja musi zostać wypełniona w ciągu 6 miesięcy od daty zakupu.

W ramach przedłużonego okresu gwarancji VADO, według własnego uznania, zaproponuje dostarczenie dowolnego produktu zastępczego (lub części) za produkt oceniony jako wadliwy **[ZOB. UWAGA 3]**.

Gwarancja (standardowa lub rozszerzona) nie może zostać przeniesiona na kolejnego właściciela. Wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji powinny być zgłaszane w pierwszej kolejności do naszego działu obsługi posprzedażnej, dane kontaktowe poniżej, należy to zrobić nie później niż w ostatnim dniu odpowiedniego okresu gwarancji. Do wszystkich roszczeń należy dołączyć dowód zakupu (paragon lub dowód dostawy) od oficjalnego dystrybutora VADO.

Gwarancja nie obejmuje żadnych kolejnych strat ani szkód.

Po naprawie lub wymianie odpowiedni okres gwarancji zostanie obliczony od pierwotnej daty zakupu. VADO prowadzi politykę ciągłego rozwoju produktu i dlatego zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, opakowania i dokumentacji bez powiadomienia.

UWAGI:

[1] Praca za pośrednictwem naszej sieci inżynierów jest dostępna tylko w Wielkiej Brytanii. Udział inżyniera lub podwykonawcy VADO będzie zgodny z naszymi standardowymi warunkami.

[2] Części zamienne i węże prysznicowe VADO są objęte gwarancją tylko na części.

[3] VADO zastrzega sobie prawo do obciążenia z góry za produkt (lub część zamienną) oczekujących na odbiór i dochodzenie (na koszt VADO) w celu potwierdzenia wady z powodu problemu produkcyjnego. W przypadku stwierdzenia wady opłata zostanie zwrócona lub anulowana. Niniejsza gwarancja stanowi uzupełnienie i nie ma wpływu na ustawowe prawa konsumenta.