




instrukcja instalacji i konserwacji

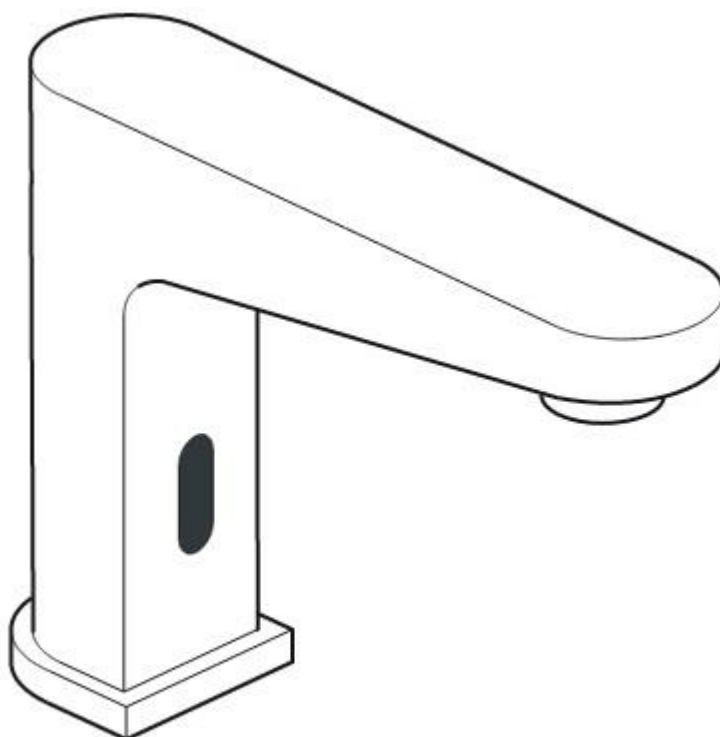

IR-100/LIF-C/P

Bateria umywalkowa z czujnikiem podczerwieni

prosimy pozostawić niniejszą instrukcję u klienta

Ważne – prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed przystąpieniem do montażu baterii oraz zachowanie instrukcji na przyszłość.

Przed przystąpieniem do montażu należy rozpakować produkt i sprawdzić, czy nie brakuje żadnych części oraz czy produkt nie jest uszkodzony.

Próba modyfikacji produktu lub mocowań i złączy może spowodować niezgodność z przepisami dotyczącymi instalacji wodnych i elektrycznych oraz unieważnienie gwarancji.

Uwaga: w przypadku montażu w zabudowie należy zapewnić dostęp w celu serwisu i konserwacji urządzenia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za koszty związane z niedostatecznym dostępem.

Stanowczo zalecamy skorzystanie z usług wykwalifikowanych i zarejestrowanych hydraulików i elektryków.

Połączenia wodno-kanalizacyjne

Instalacja musi być zgodna ze wszelkimi przepisami i regulaminem lokalnego/krajowego dostawcy wody oraz z przepisami budowlanymi i przepisami dotyczącymi instalacji wodno-kanalizacyjnych (UK:BS6700).

Połączenia elektryczne

Wszystkie połączenia elektryczne powinny być wykonane przez wykwalifikowanego elektryka.

Instalacja musi być zgodna z aktualnymi przepisami NICEIC oraz wymaganiami normy BS7671 (Wymagania dotyczące instalacji elektrycznych).

Prosimy upewnić się, że wszystkie odkryte elementy metalowe są objęte dodatkową elektryczną instalacją wyrównawczą.


Konserwacja mieszacza

Nasze produkty są wykończone według najwyższych standardów, a zachowanie ich estetyki wymaga starannego przestrzegania zasad konserwacji.

Zalecamy czyszczenie wszystkich naszych produktów TYLKO miękką i wilgotną szmatką. Stanowczo odradzamy używanie JAKICHKOLWIEK środków czyszczących, tj. proszków i płynów.

Nieprzestrzeganie powyższej instrukcji spowoduje unieważnienie gwarancji w razie wystąpienia problemów z produktem.

Wszystkie elektroniczne baterie VADO stopień ochrony IP44 i są przystosowane do montażu w 2 strefie i poza nią.

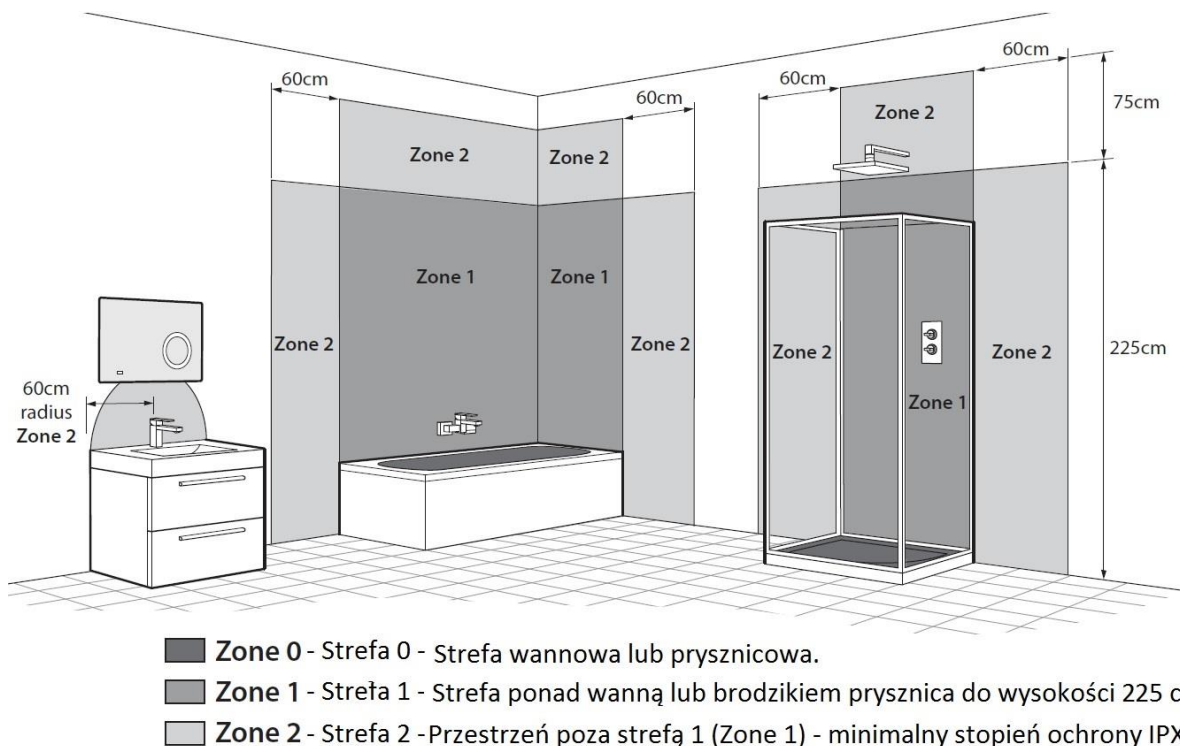

Podłączenie elektryczne

Podłączyć przewód od transformatora do instalacji napięcia prądu przemiennego ~230 V 50 Hz zabezpieczonej bezpiecznikiem znajdującym się poza łazienką.

W razie potrzeby przewód zasilający można podłączyć poprzez wtyczkę z bezpiecznikiem 3 A lub 5 A, według następującego schematu:

Brązowy – (L) Styk przewodu fazowego
Niebieski – (N) Styk przewodu neutralnego

Uwaga:W przypadku podłączenia wtyczką do gniazda elektrycznego, gniazdo musi znajdować się poza łazienką.

Utylizacja – prosimy zapoznać się z poniższą informacją


Dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE)

Symbol przekreślonego kosza na śmieci oznacza, że produkt jest objęty dyrektywą europejską 2002/96/WE.

Zużytego urządzenia NIE WOLNO wyrzucać do kosza ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego – należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnych zgodnie z lokalnymi przepisami.



Wymiary

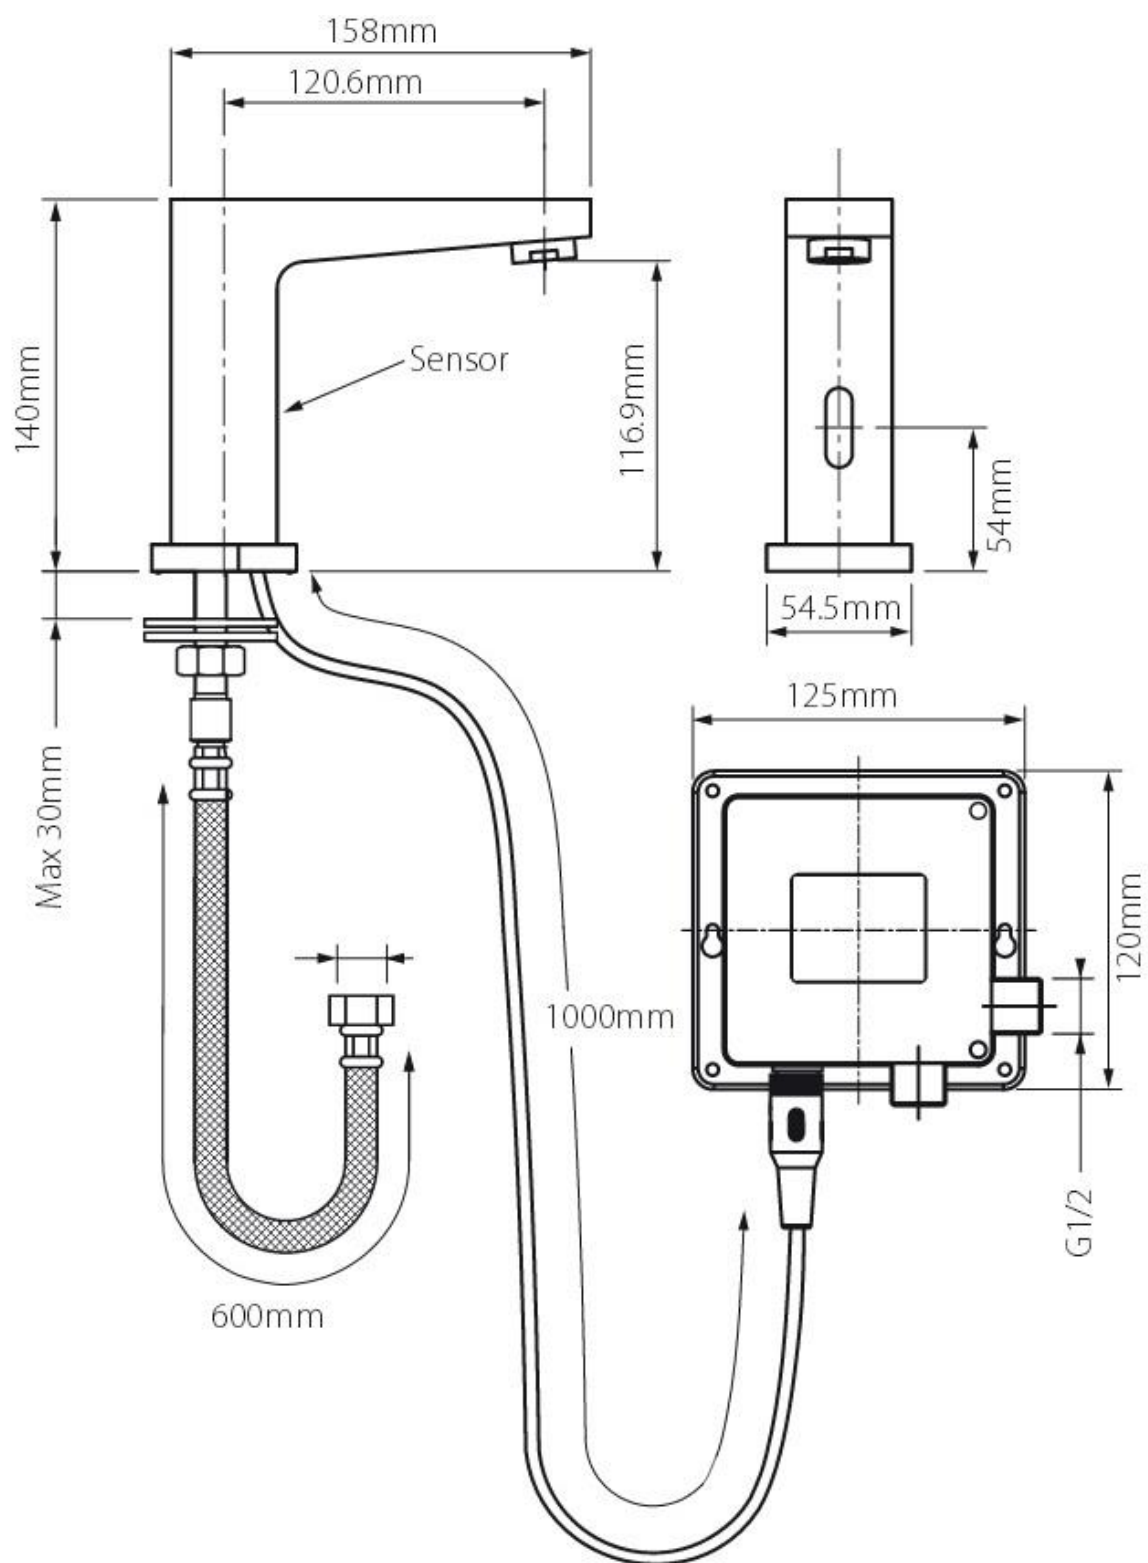

Specyfikacja robocza

Ciśnienie robocze:

Minimalne ciśnienie robocze: 0,5 bara

Maksymalne ciśnienie robocze: 5 barów

Podłączenie elektryczne


Podłączenie do sieci elektrycznej

Transformator należy umieścić w odpowiednim suchym miejscu i podłączyć do sieci ~230 V 50 Hz AC. Poza łazienką powinien znajdować się odpowiedni bezpiecznik.

Kabel sieciowy można podłączyć do wtyczki 3 lub 5 A za pomocą następujących połączeń:

Brązowy – (L) fazowy

Niebieski – (N) neutralny

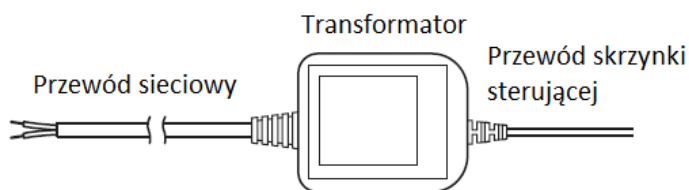

Uwaga: W przypadku korzystania z wtyczki i gniazdka, gniazdko nie może znajdować się w łazience.

Montaż mieszacza

Uwaga: Produktu nie należy montować na przeciwko ani w pobliżu odbłaskowych powierzchni, ponieważ może to spowodować niezamierzone lub ciągłe uruchomienie przepływu wody.

Przykręć wężyki elastyczne do baterii.


Upewnij się, że u spodu korpusu znajduje się O-ring.

Przełóż przewód oraz wężyki przez otwór i zamocuj baterię na umywalce.


Od spodu nałóż na pręty gwintowane podkładkę gumową, a następnie metalową i nakręć nakrętki. Dokręć nakrętki tak by bateria mocno trzymała się na umywalce.

Uwaga: Nie używaj zbyt dużej siły gdyż możesz uszkodzić umywalkę.

Podłącz wąż elastyczny do skrzynki sterującej - wyjście oznaczone jako „water out” znajdujące się u spodu skrzynki.

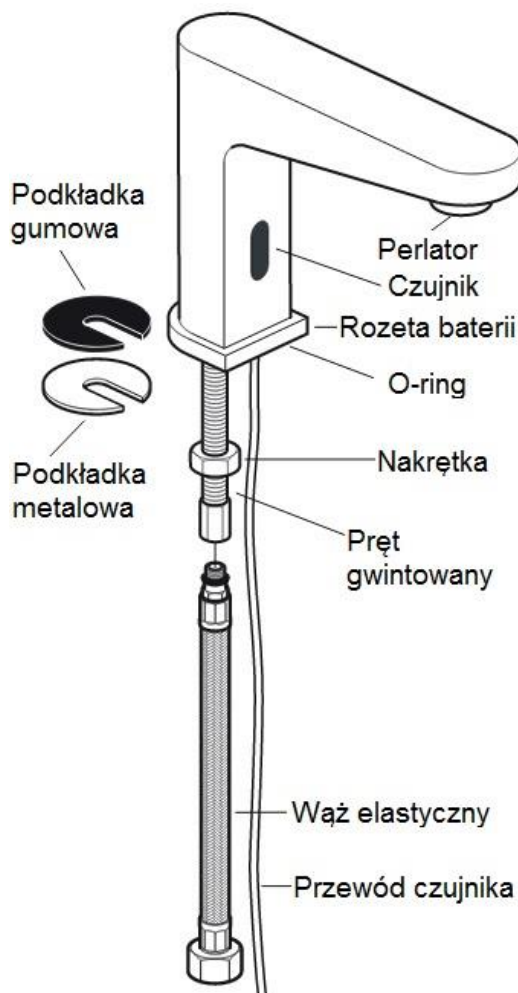

Montaż i wymiana baterii AA

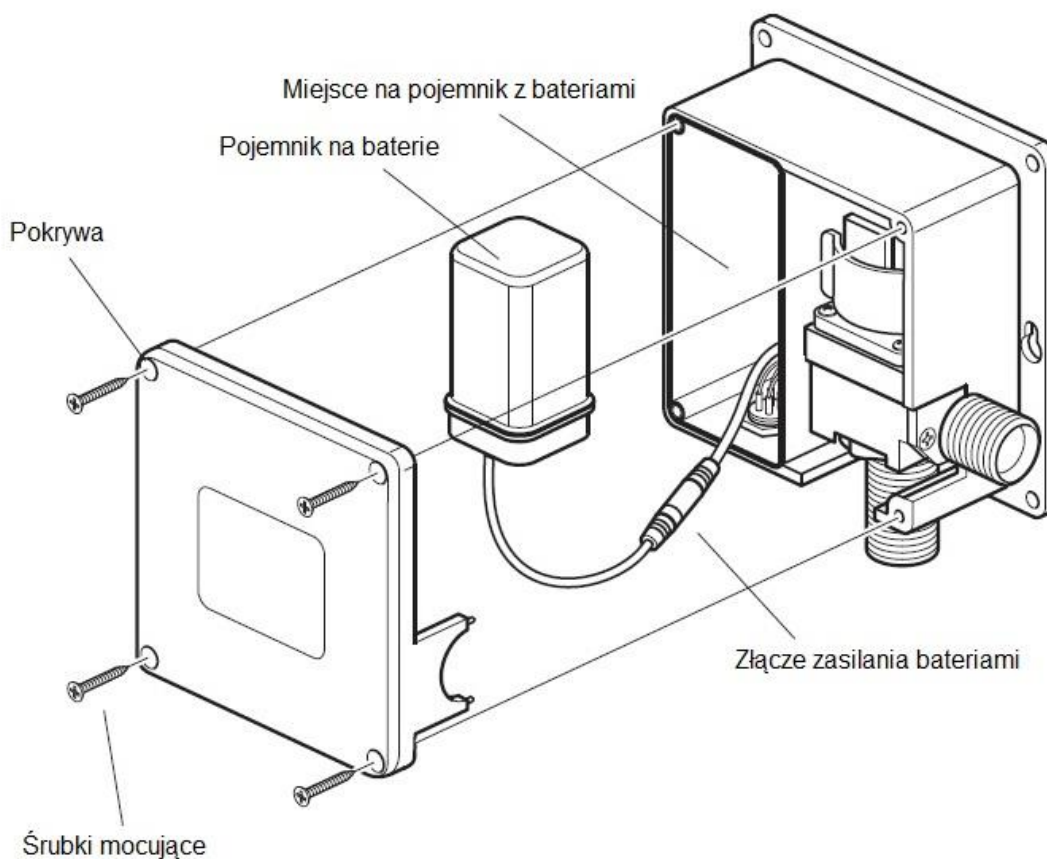

Mieszacz wyposażony jest w baterie jako dodatkowe źródło zasilania w przypadku awarii zasilania sieciowego.


Zanim zamontujesz skrzynkę sterującą na ścianie umieść 4 baterie AA zgodnie z rysunkiem obok.

Odkręć śruby by zdjąć pokrywę skrzynki, następnie wysuń pojemnik z bateriami.

Odkręć śrubę pokrywy pojemnika i zdejmij ją. Włóż baterie zgodnie ze schematem na dnie podstawy.

Nałóż pokrywę upewniając się aby 2 sprężynki nałożyły się na (-) minusy 2 baterii.


Odwróć pudełko i umieść w skrzynce w odpowiednim miejscu zgodnie z rysunkiem.

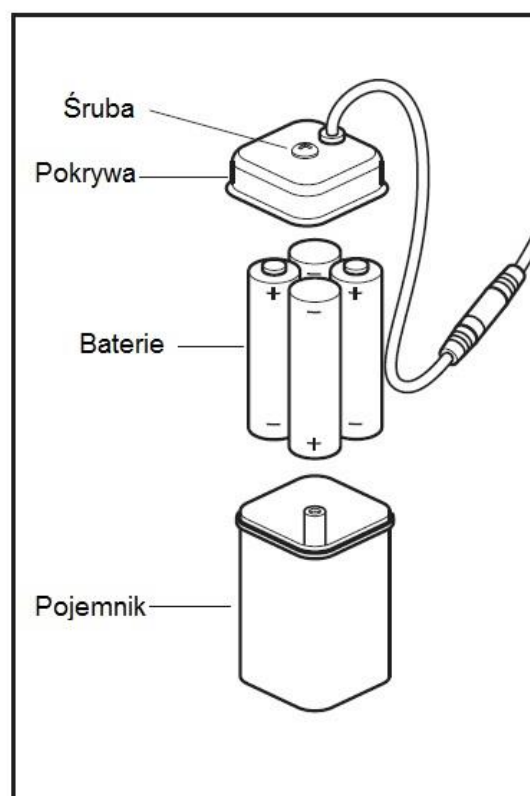

Montaż skrzynki sterującej

Uwaga! Przed wywierceniem otworów w ścianie upewnij się, że w ścianie nie ma ukrytych przewodów i rur.


Zamocuj skrzynkę na ścianie w odpowiedniej pozycji pod umywalką upewniając się, że wężyki elastyczne jej dosięgną.

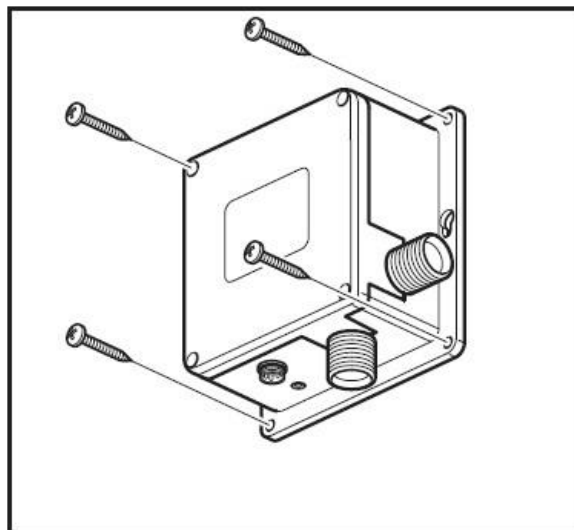

Upewnij się, że w wężykach elastycznych są umieszczone gumowe uszczelki.


Podłącz wężyk elastyczny mieszacza do podłączenia znajdującego się na spodzie skrzynki oznacznego jak „water out”.

Do podłączenia „water in” znajdującego się z boku skrzynki podłącz wężyk doprowadzający wodę z sieci.

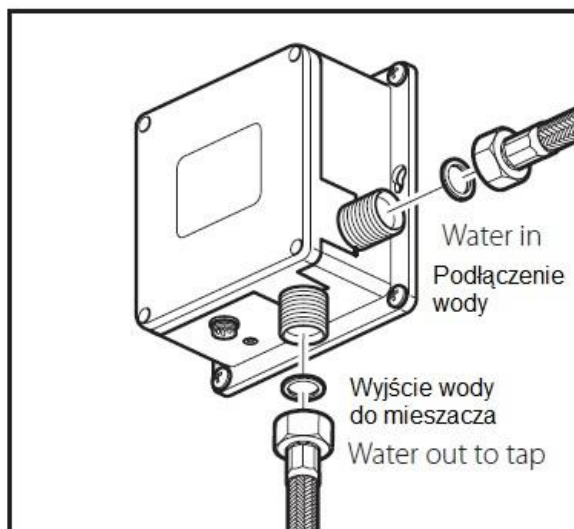

Od spodu skrzynki podłącz przewód PIN oraz jack zasilania.

Włącz wodę oraz sprawdź czy wszystko działa poprawnie.

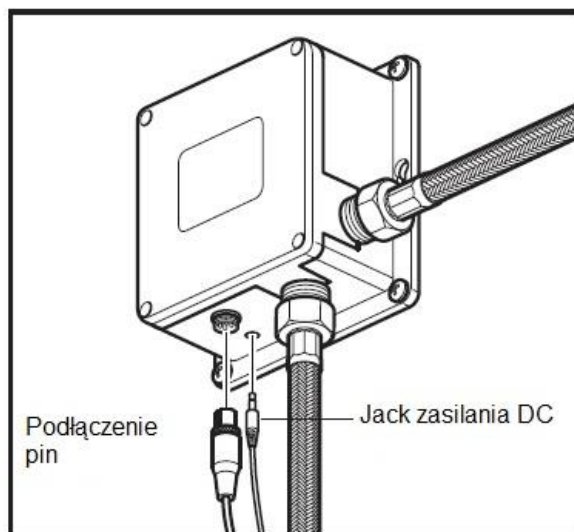

Utrzymanie

Przy podłączeniach wężyków do skrzynki znajdują się filtry. W razie potrzeby należy je wyjąć i wyczyścić pod bieżącą wodą.

Usuwanie usterek

Opis	Przyczyna	Rozwiązanie
Woda nie płynie	Wyczerpana bateria zasilająca	Wymienić baterię
	Brak dopływu wody	Sprawdzić dopływ wody
	Zanieczyszczony filtr	Oczyścić filtr
	Za niskie ciśnienie wody	Zwiększyć ciśnienie
Bateria nie odblokowuje wypływu wody	Zabrudzone okienko czujnika	Oczyścić czujnik
Zbyt słaby strumień wody	Zakręcony dopływ wody	Wyregulować dopływ wody
	Zanieczyszczony filtr	Oczyścić filtr
	Za niskie ciśnienie wody	Zwiększyć ciśnienie
Zbyt silny strumień wody	Za wysokie ciśnienie wody	Wyregulować ciśnienie
Krótką żywotność baterii	Niewłaściwe baterie zasilające	Wymienić baterie na 4 baterie alkaliczne AA
Kontrolka świetlna nie włącza się	Uszkodzona kontrolka świetlna	Wymienić kontrolkę lub obwód drukowany
	Zamoczony obwód drukowany lub linia sygnału	Osuszyć
	Wyczerpana bateria zasilająca	Sprawdzić baterię
	Brak styku z baterią	Sprawdzić styki baterii