

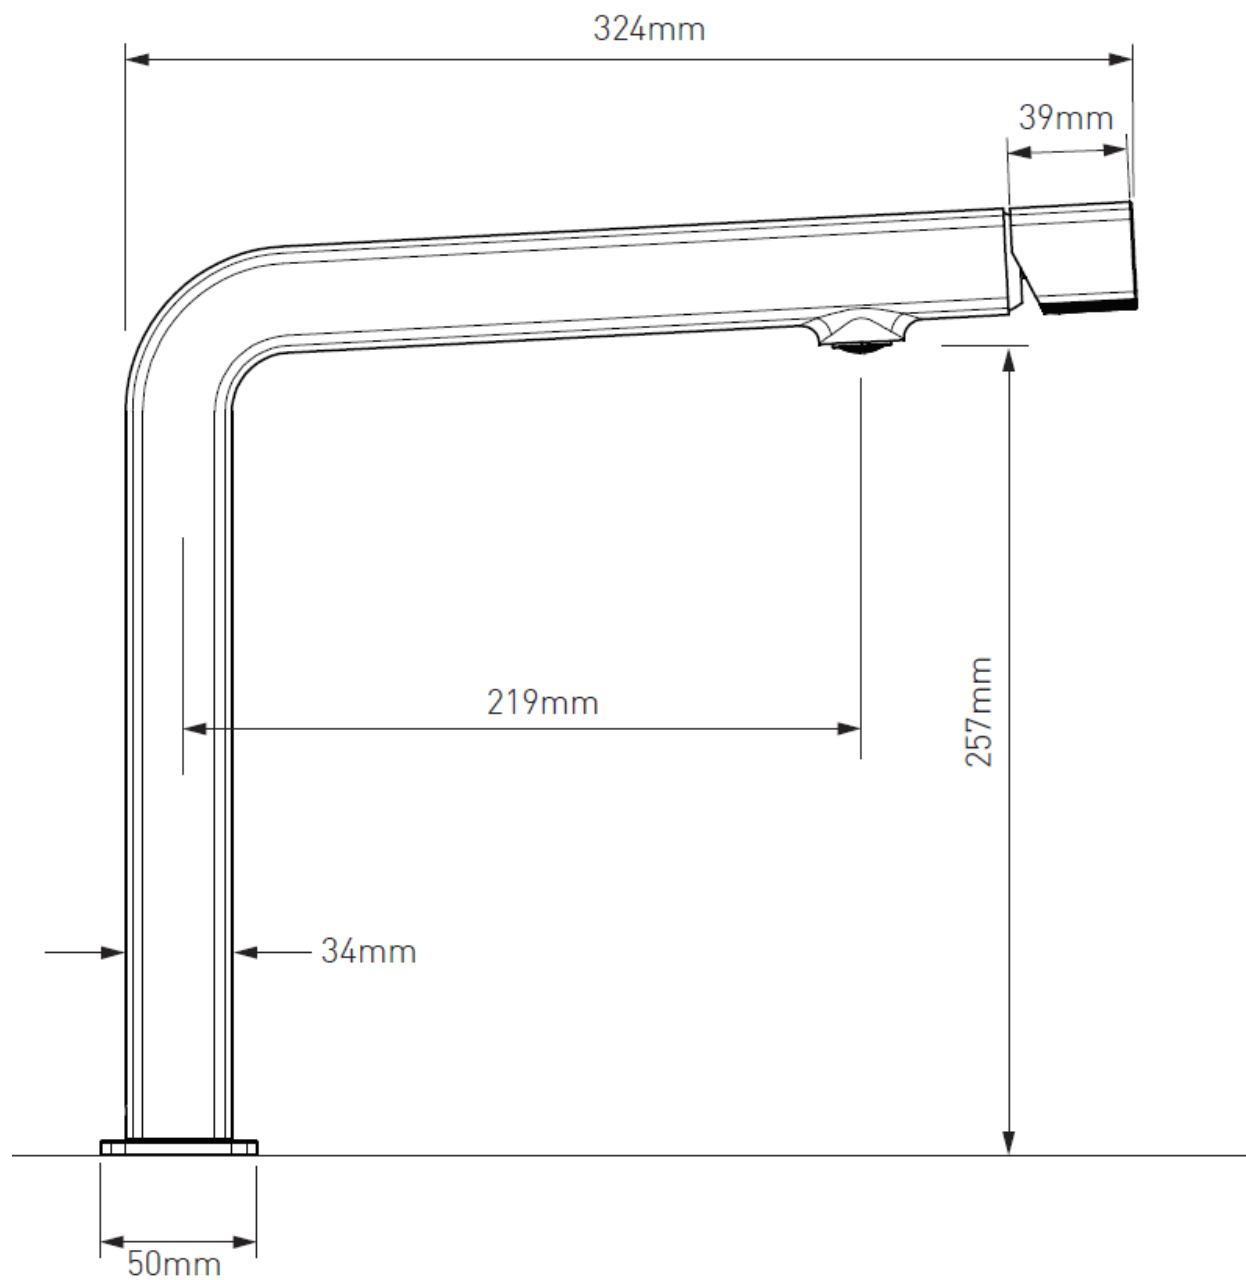


CAM-150 bateria kuchenna VADO.


Wymiary.

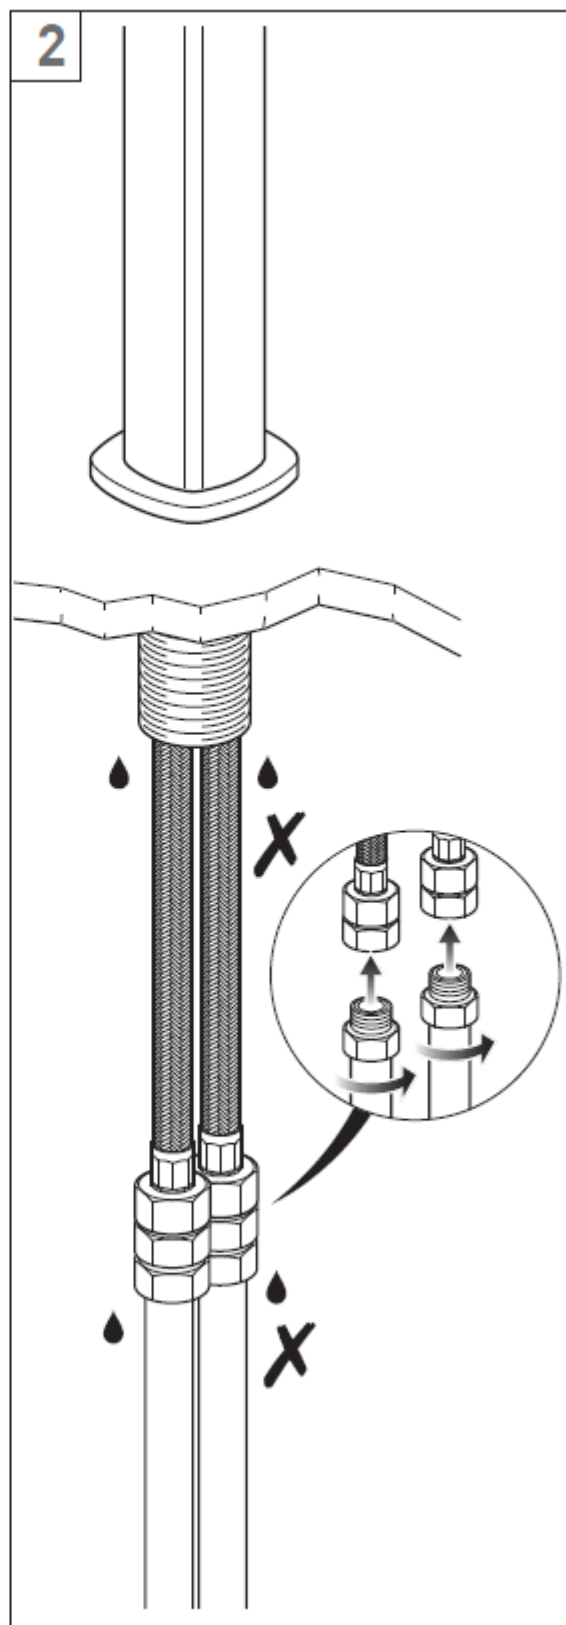


Instrukcja montażu.

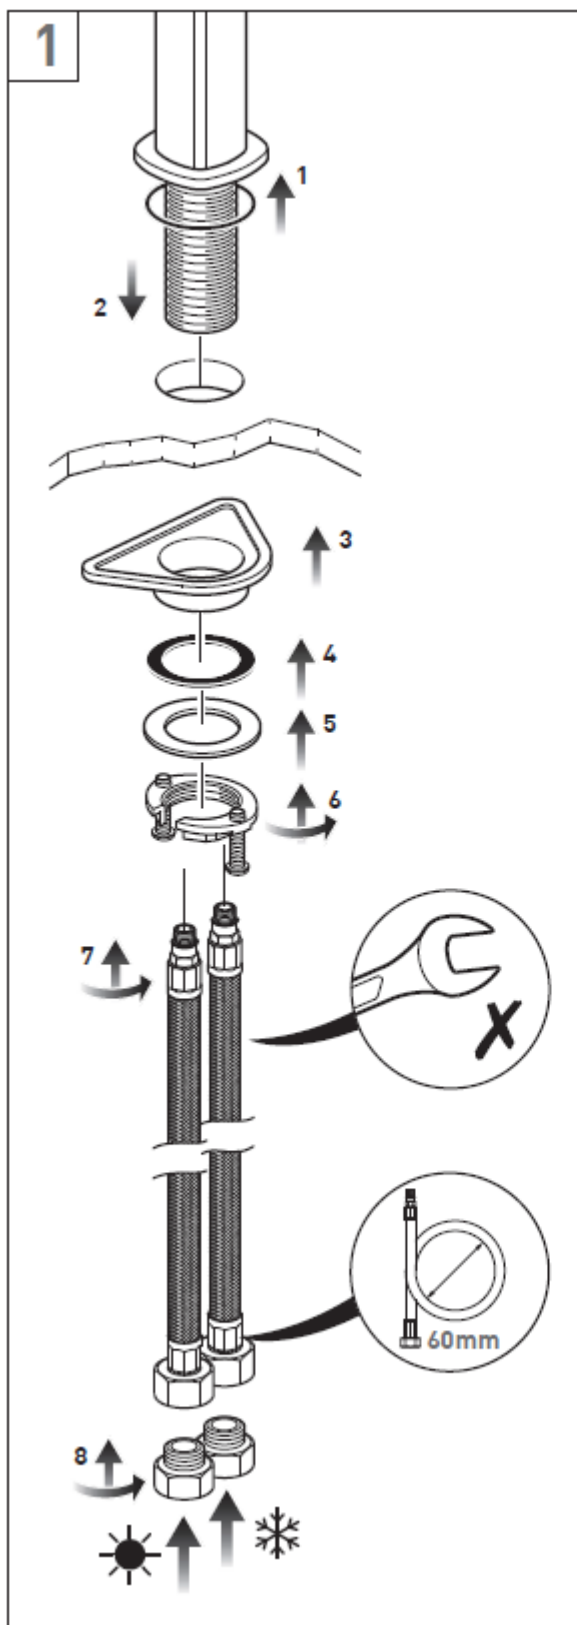


Instrukcja obsługi.

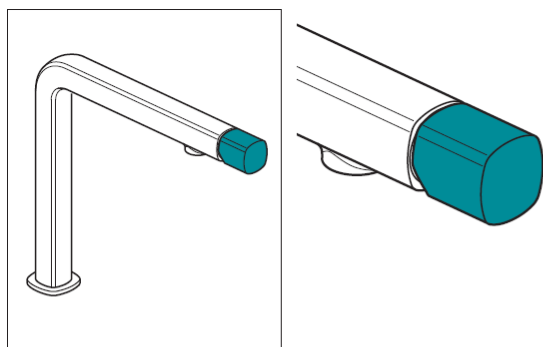


Uchwyt w pozycji podstawowej, woda nie leci.

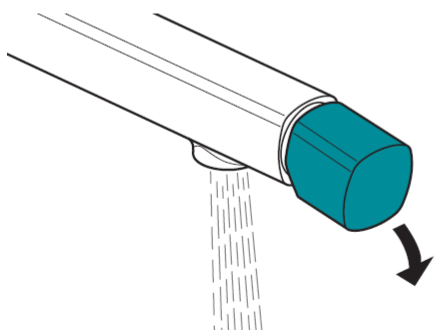

Przechylił uchwyt w dół aby zwiększyć ciśnienie wody.

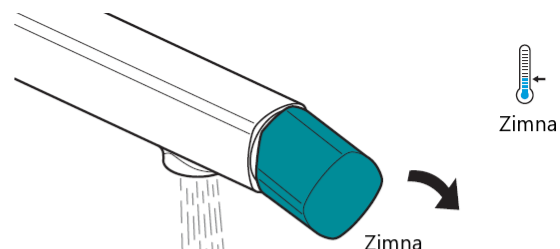

Przekręć uchwyt w prawo aby zmniejszyć temperaturę wody.

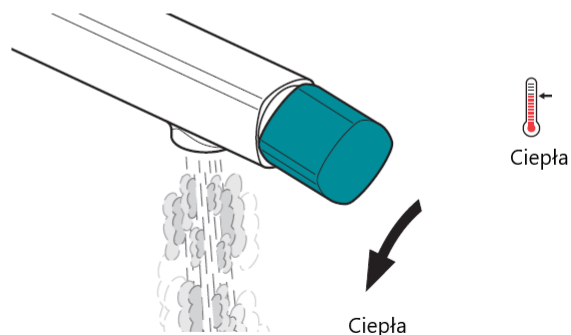

Przekręć uchwyt w lewo aby zwiększyć temperaturę wody.

Instrukcja czyszczenia:

Produkt ten posiada powłokę dekoracyjną najwyższej jakości. Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności podczas montażu. Do czyszczenia należy używać WYŁĄCZNIE delikatnej i nawilżonej ściereczki, co pozwoli zachować doskonały wygląd i stan powierzchni dekoracyjnej. Po myciu należy miękką ściereczką wytrzeć powierzchnię do sucha.

W żadnym wypadku nie należy stosować silnych środków czystości i detergentów, ponieważ doprowadzą one do trwałego uszkodzenia powierzchni dekoracyjnej produktu.

Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować unieważnienie gwarancji w przypadku wystąpienia problemu.