



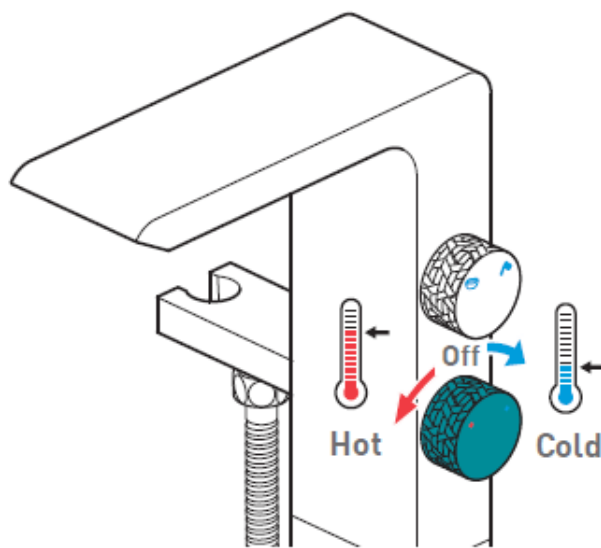

Obracanie pokrętła regulacji temperatury w kierunku strzałek zwiększa (Hot) /zmniejsza (Cold) temperaturę.

Gdy produkt jest wyłączony, pokrętło regulacji temperatury należy pozostawić w pozycji pełnej temperatury gorącej lub pełnej temperatury zimnej.

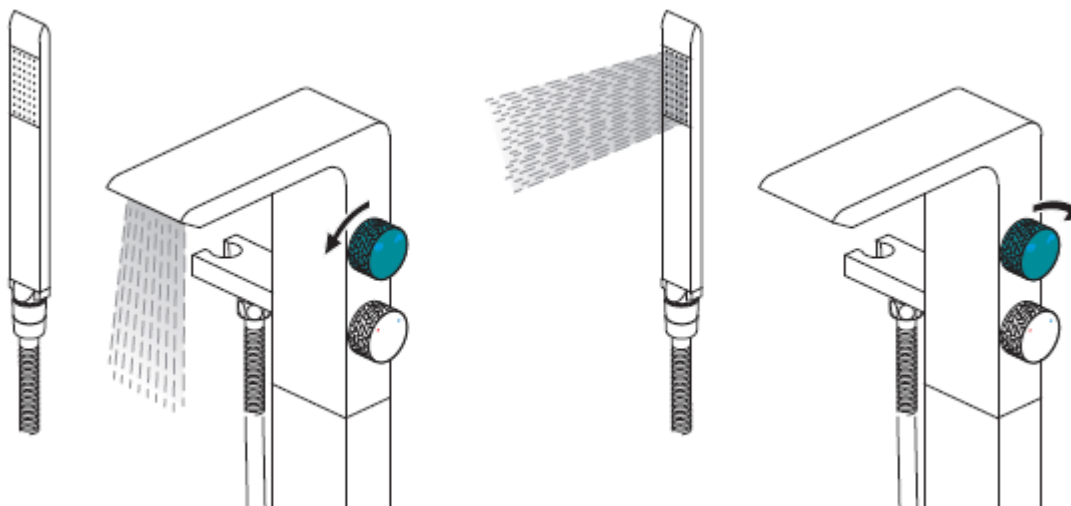

Obrócenie uchwyty przełącznika w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara uruchamia stopniowy przepływ wody do wanny.

Obrócenie uchwyty przełącznika zgodnie z ruchem wskazówek zegara aktywuje przepływ wody stopniowo do słuchawki.