


VADO

Instrukcja montażu

OMI-133

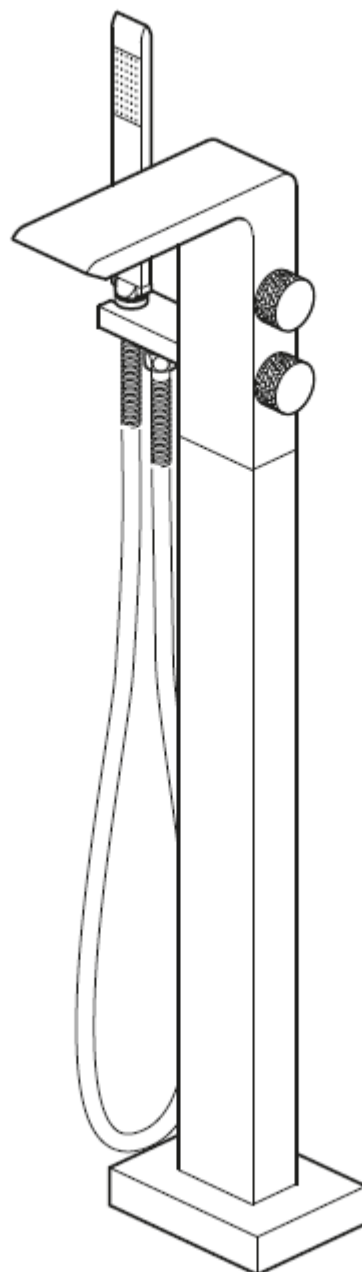

Proszę zapoznać się z poniższą informacją.

Przed rozpoczęciem montażu baterii należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz pozostawić ją na wypadek, gdyby zaistniała konieczność skorzystania z niej w przyszłości.

Następnie wyjmij wszystkie elementy z opakowania i sprawdź, czy nie brakuje żadnej części baterii.

Ewentualne modyfikacje produktu oraz elementów wyposażenia mogą stanowić naruszenie przepisów prawa dotyczących korzystania z przyłączy wodociągowych oraz mogą być przyczyną unieważnienia gwarancji.

Montaż należy przeprowadzić zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi krajowymi i lokalnymi przepisami oraz rozporządzeniami dotyczącymi korzystania z przyłączy wodociągowych, a także przepisami prawa budowlanego i instalatorstwa wodno-kanalizacyjnego.

Zalecamy wykonanie montażu baterii przez wykwalifikowanego hydraulika.

Uwagi ogólne.

Bateria jest systemem mieszającym wodę ciepłą z wodą zimną, dlatego ciśnienie doprowadzanej wody powinno być zrównoważone.

Przed podłączeniem rur doprowadzających wodę należy przepłukać instalację, aby usunąć z niej zanieczyszczenia. Zignorowanie powyższego wymogu może być przyczyną wystąpienia uszkodzenia lub niskiego ciśnienia wody wypływającej z mieszacza.

Zaleca się zamontowanie w instalacji zaworów odcinających wodę.

Podczas montażu baterii należy zachować szczególną ostrożność by nie uszkodzić powierzchni baterii.

Sposób montażu powinien zawsze brać pod uwagę dostęp do urządzenia w celu wykonania prac serwisowych oraz naprawy. Zwroty kosztów naprawy związane z brakiem prawidłowego dostępu do urządzeń nie będą akceptowane.

Pielęgnacja baterii

Produkty VADO są wykończone zgodnie z najwyższymi standardami, dlatego, aby zachować ich wygląd, należy pielęgnować je w odpowiedni sposób.

Wszystkie produkty należy czyścić WYŁĄCZNIE miękką, wilgotną ściereczką. Nie należy używać do tego celu ŻADNYCH środków czyszczących, np. proszku czy mleczka.

Nieprzestrzeganie powyższych wskazówek spowoduje unieważnienie gwarancji.


Specyfikacja techniczna.

Wymagane ciśnienie wody:

Minimalne: 1 bar


Maksymalne 5 barów

Zawartość pudełka.

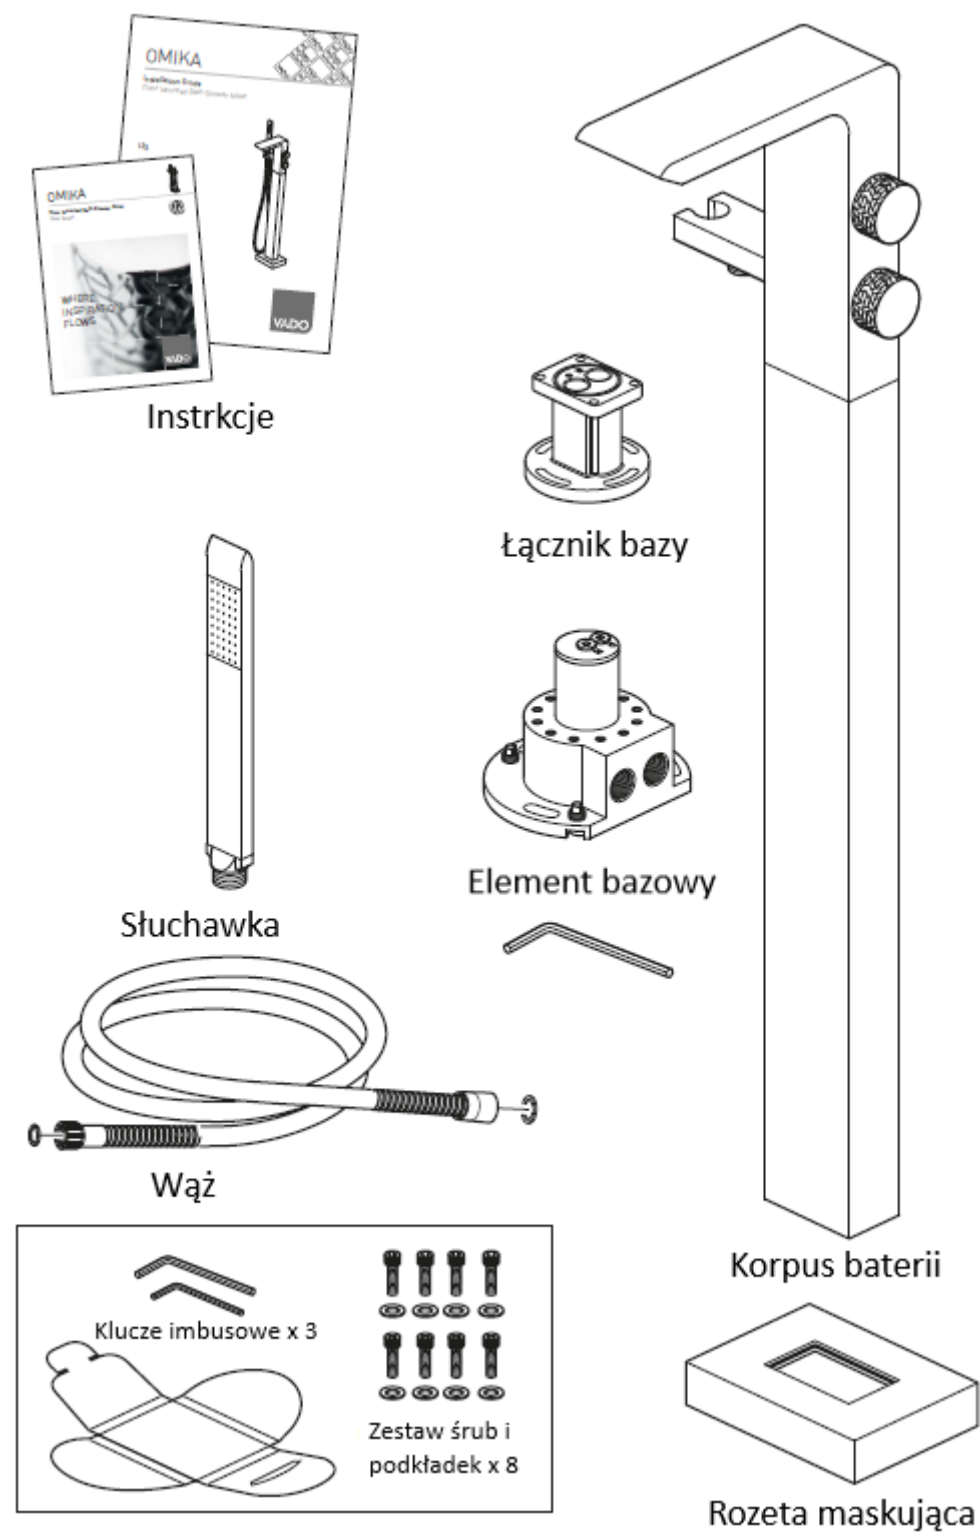






VADO

Wymiary.






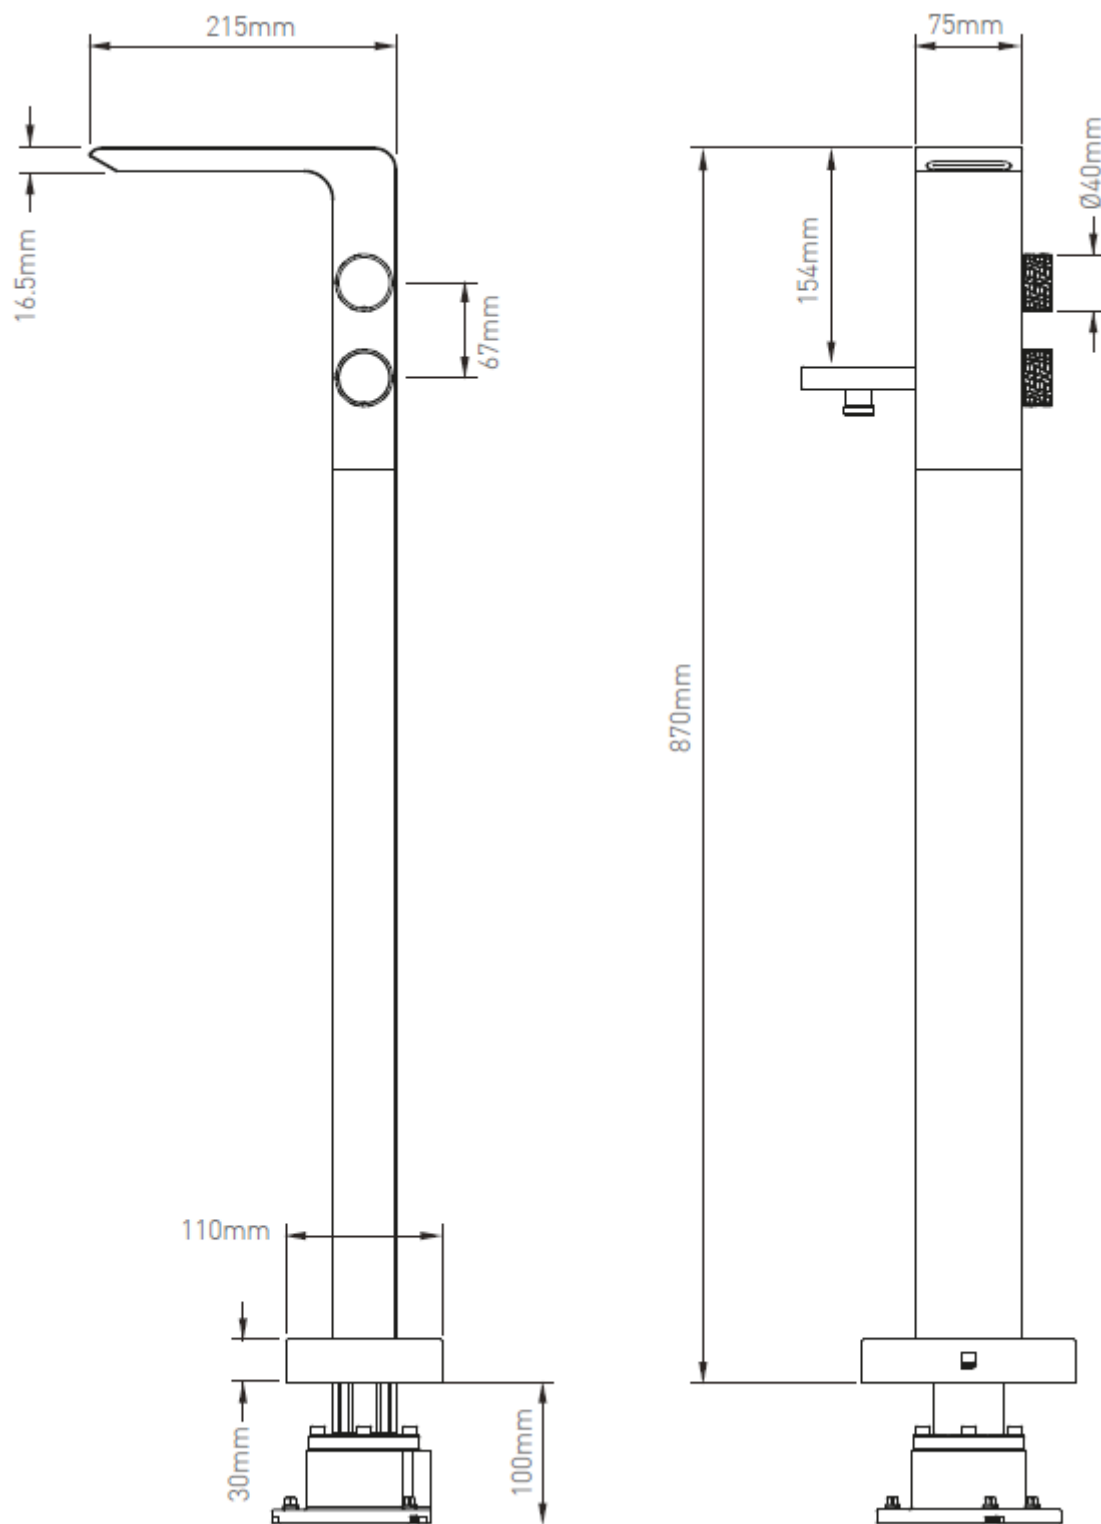


VADO

Montáž.

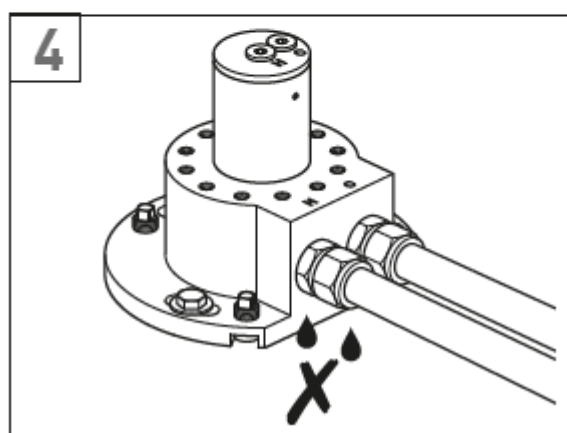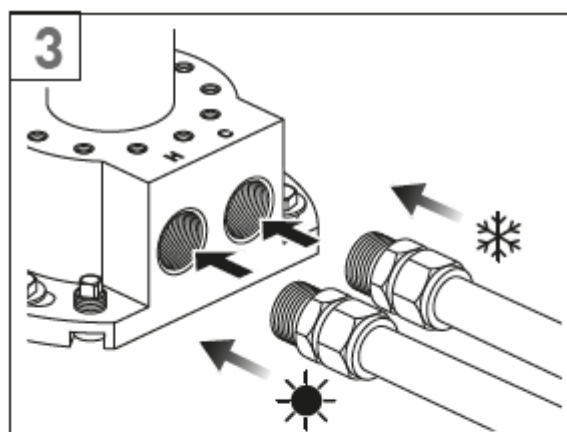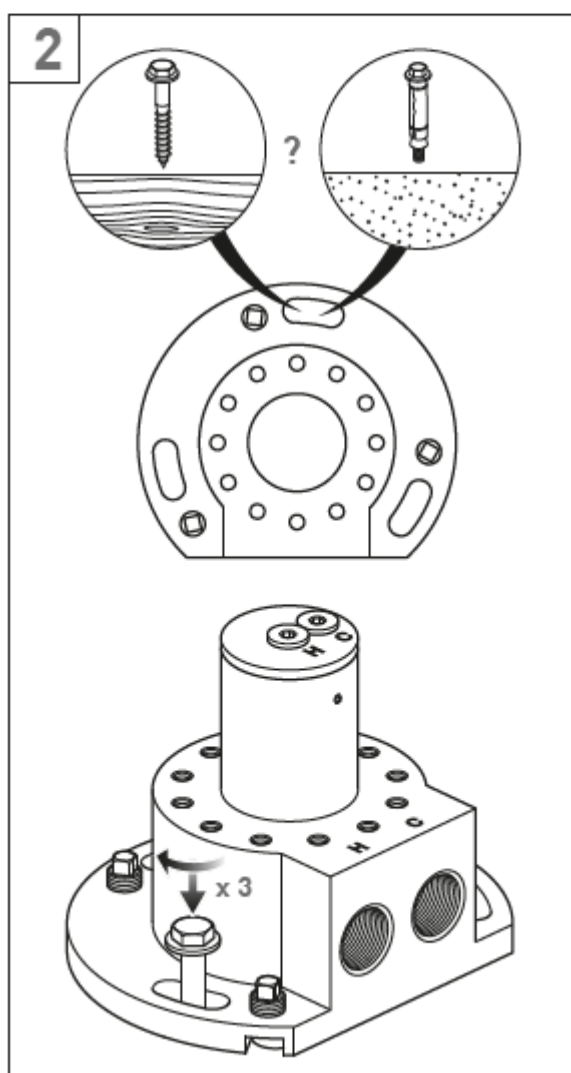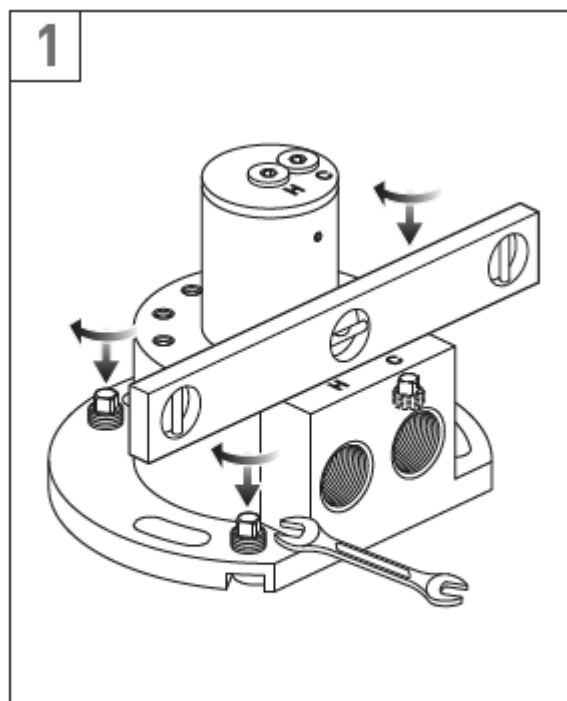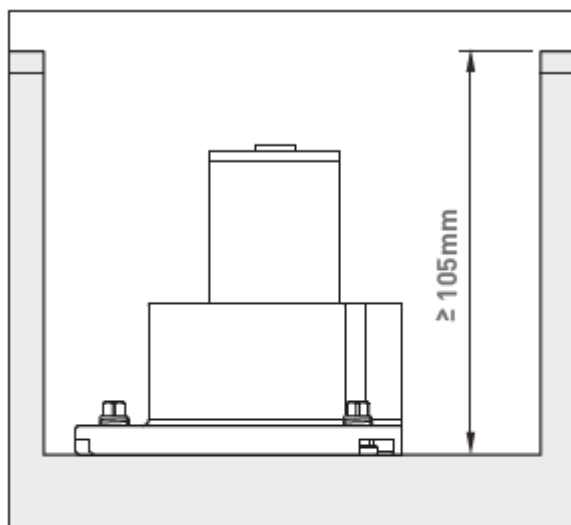


Montaż.

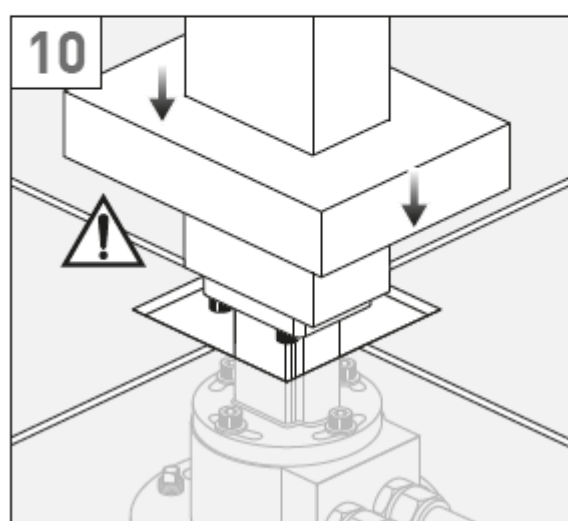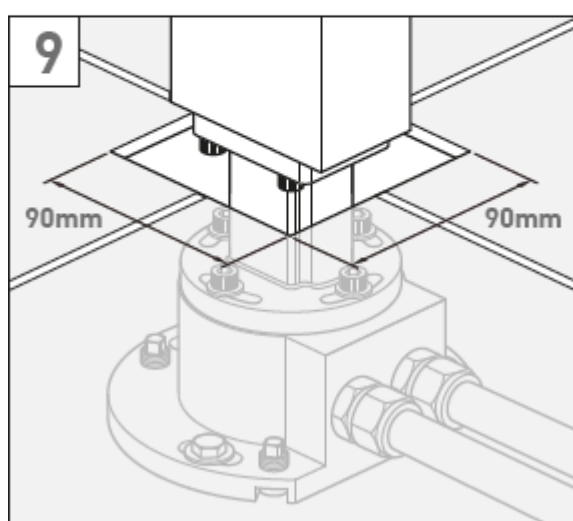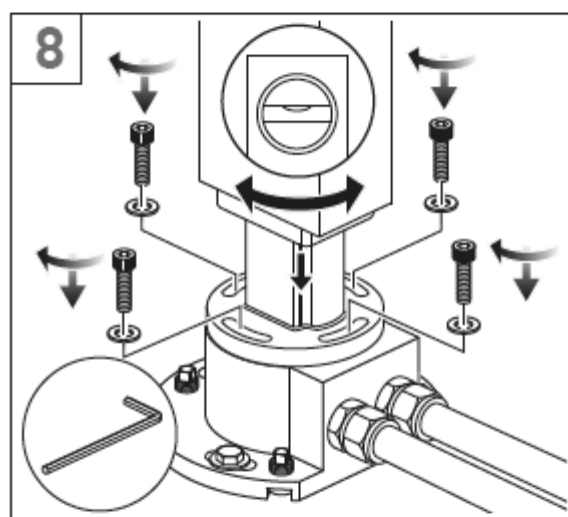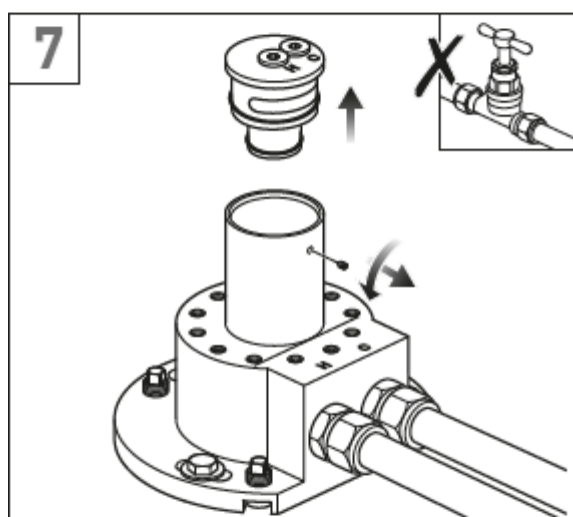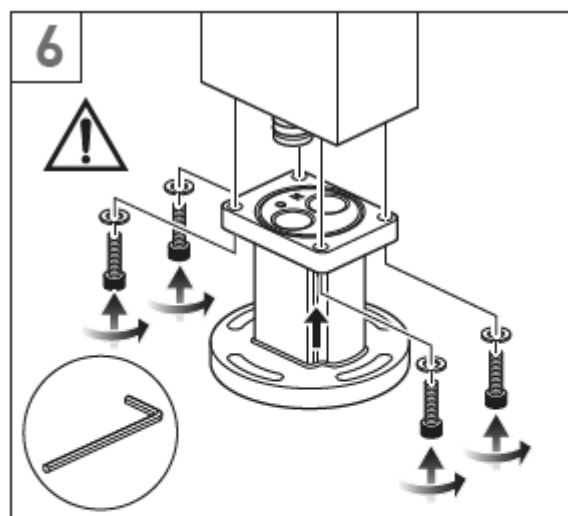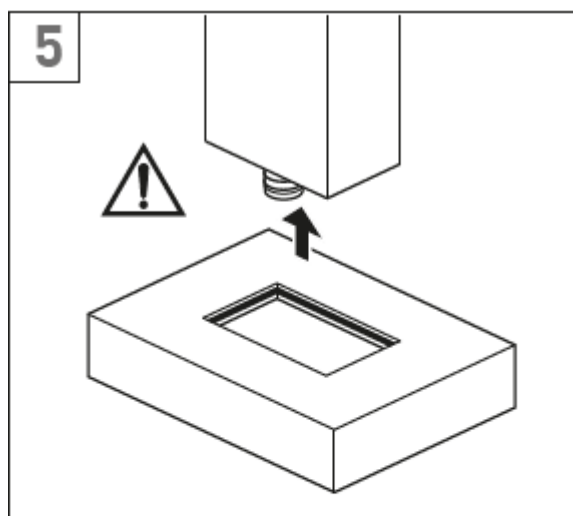

Montaż.


Uwaga! Przed wierceniem otworów sprawdź czy nie ma żadnych ukrytych przewodów ani rur.

Element bazowy musi być umieszczony na głębokości co najmniej 105mm, licząc od poziomu wykończonej podłogi.

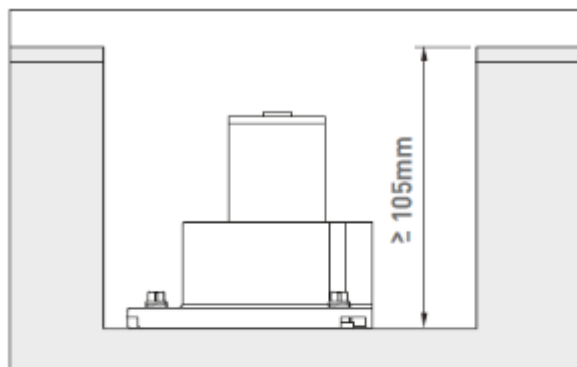


Na elemencie bazowym znajdują się 3 otwory montażowe oraz 3 śruby umożliwiające wypoziomowanie baterii.

Do montażu elementu bazowego użyj mocowania odpowiedniego do podłoża.

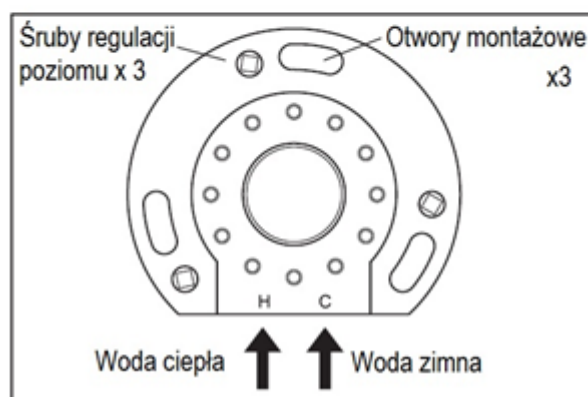

Ustaw element bazowy w odpowiednim miejscu i pozycji, oznacz 3 otwory montażowe. Odstaw element bazowy i nawierć 3 otwory odpowiednie dla przygotowanych śrub.


Zamontuj element bazowy. Nie dokręcaj do końca. Teraz użyj śrub do wyrównania poziomu. Następnie dokręć element bazowy.

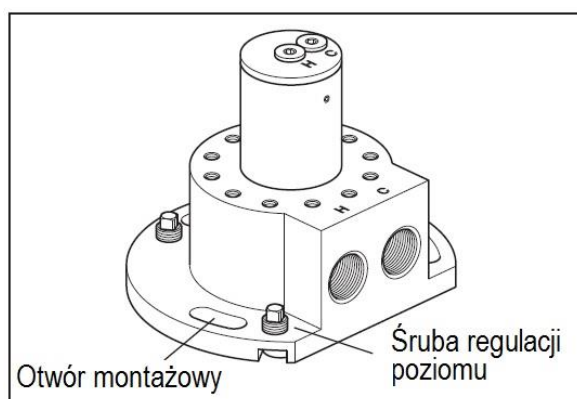

Podłącz ciepłą i zimną wodę. Ciepłą do miejsca oznaczonego literą „H”, a zimną do miejsca oznaczonego literą „C”.

Otwórz dopływ wody i sprawdź czy nie ma żadnych przecieków.

Zamknij dopływ wody.

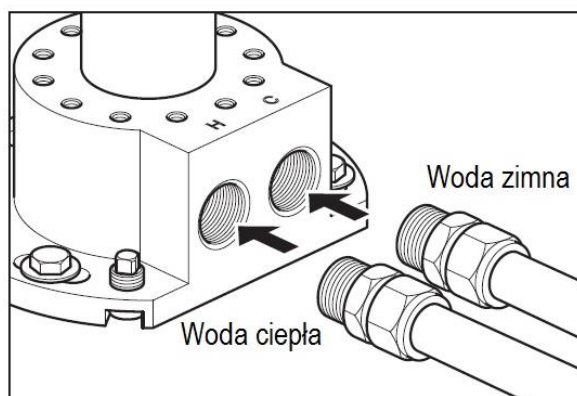


Montaż.

Odkręć wodę i sprawdź, czy nie ma wycieków z rur.


Wyłącz dopływ wody.

Wykręć śrubkę mocującą oraz wymontuj zawór drenarski z elementu bazowego.

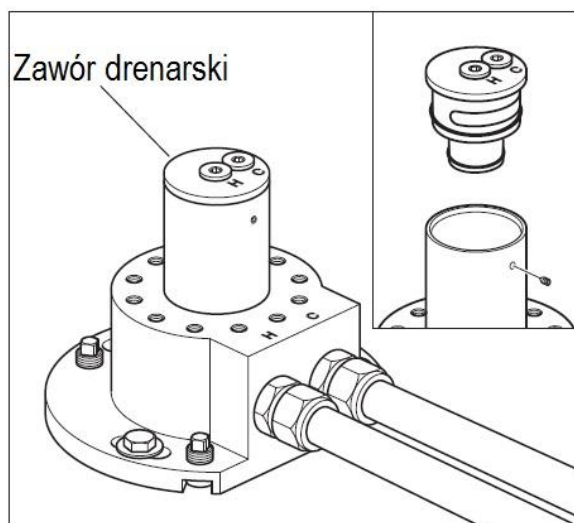


Nasuń osłonę na podstawę korpusu.

Aby zapewnić płynny ruch osłony i zapobiec zarysowaniom podczas instalacji, należy użyć odpowiedniego smaru na bazie silikonu. Upewnij się, że osłona jest wypoziomowana i uniesiona równo po obu stronach.

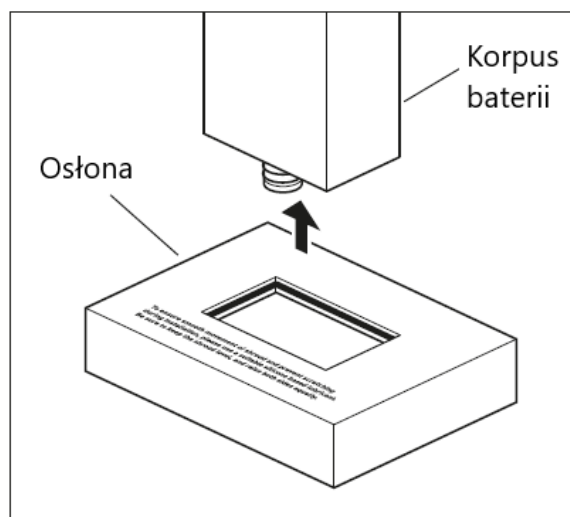


Przy pomocy 4 śrub i podkładek znajdujących się w zestawie zamocuj do podstawy korpusu element połączeniowy. Upewnij się, że odpowiednie rury kranu są podłączone do przypisanych otworów w połączeniu podstawy - H powinien być podłączony do wlotu gorącego, a C powinien być podłączony do wlotu zimnego.

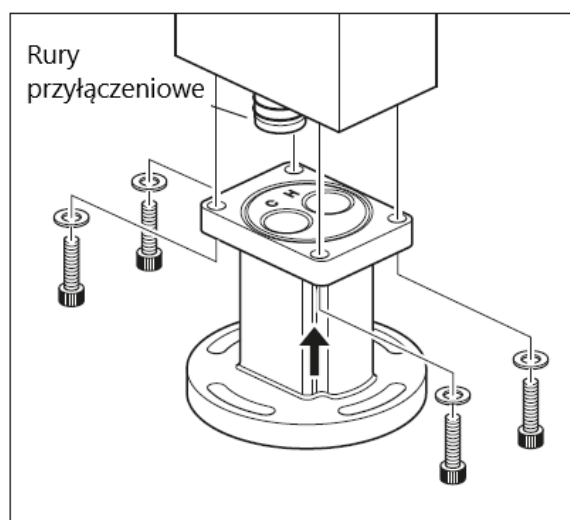

Montaż.


Ostrożnie nałóż korpus na element bazowy, tak by nie uszkodzić znajdujących się na nim uszczelek.

Ruchem obrotowym ustaw korpus w pożądanej pozycji. Następnie zamocuj korpus przy pomocy 4 śrub znajdujących się w zestawie.

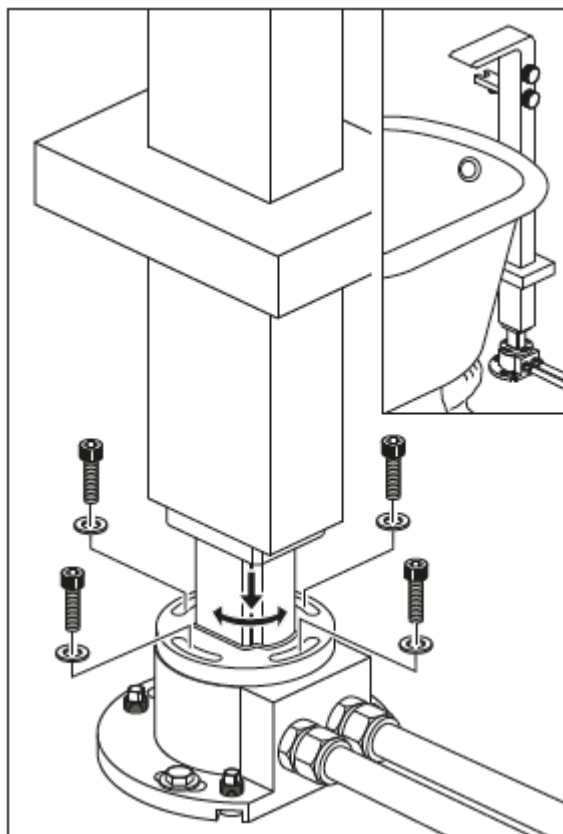


Dokończ wykończenie podłogi dochodząc do podstawy baterii na odległość 90mm.

Podczas prac wykończeniowych dbaj by nie uszkodzić baterii.

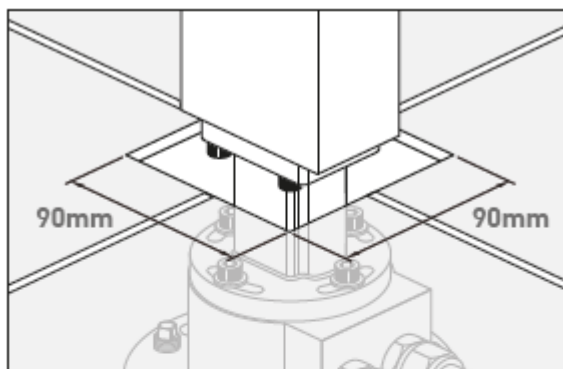


Zsuń chromowaną osłonę baterii do poziomu podłogi.

Uwaga! Osłonę zsuwaj równomiernie z każdej strony.

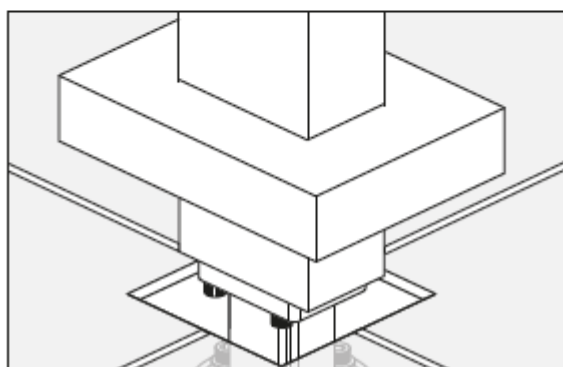

Montaż słuchawki prysznicowej

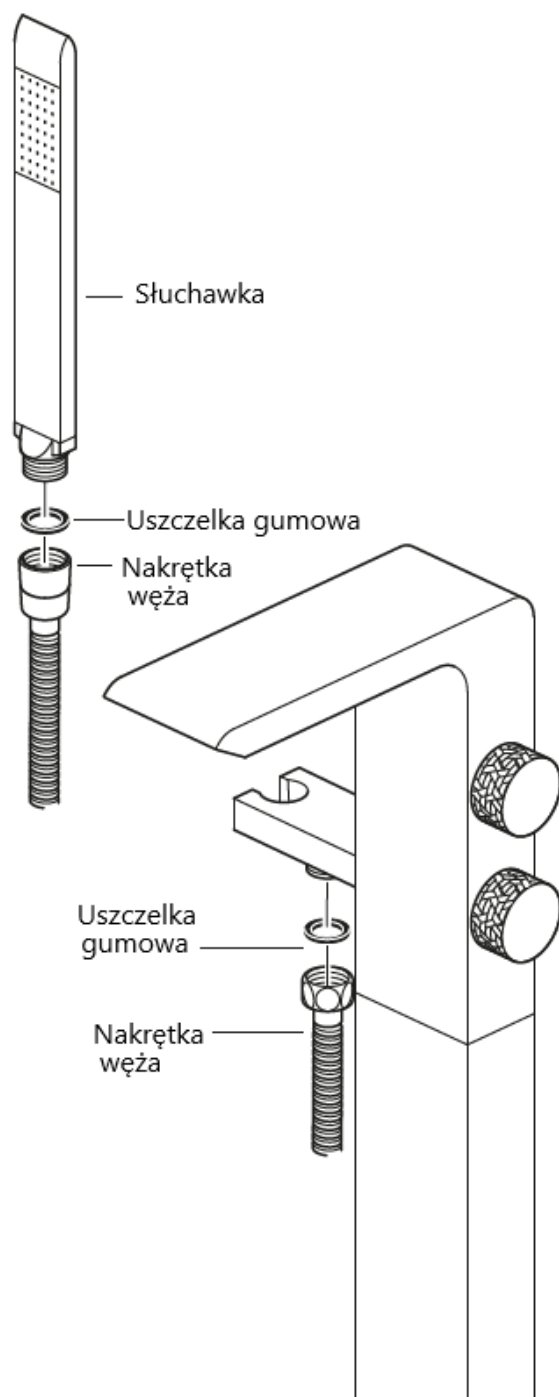

Umieść uszczelkę gumową w nakrętce węża i nakręć ją na słuchawkę. Zawieś słuchawkę w uchwycie.

Drugą uszczelkę gumową umieść w drugim końcu węża i przykręć ją do wyjścia wylewki.