Baterie kuchenne Vado: BC-AXB-150, BC-AXB-250

Wymiary BC-AXB-150, uchwyty krzyżykowe.

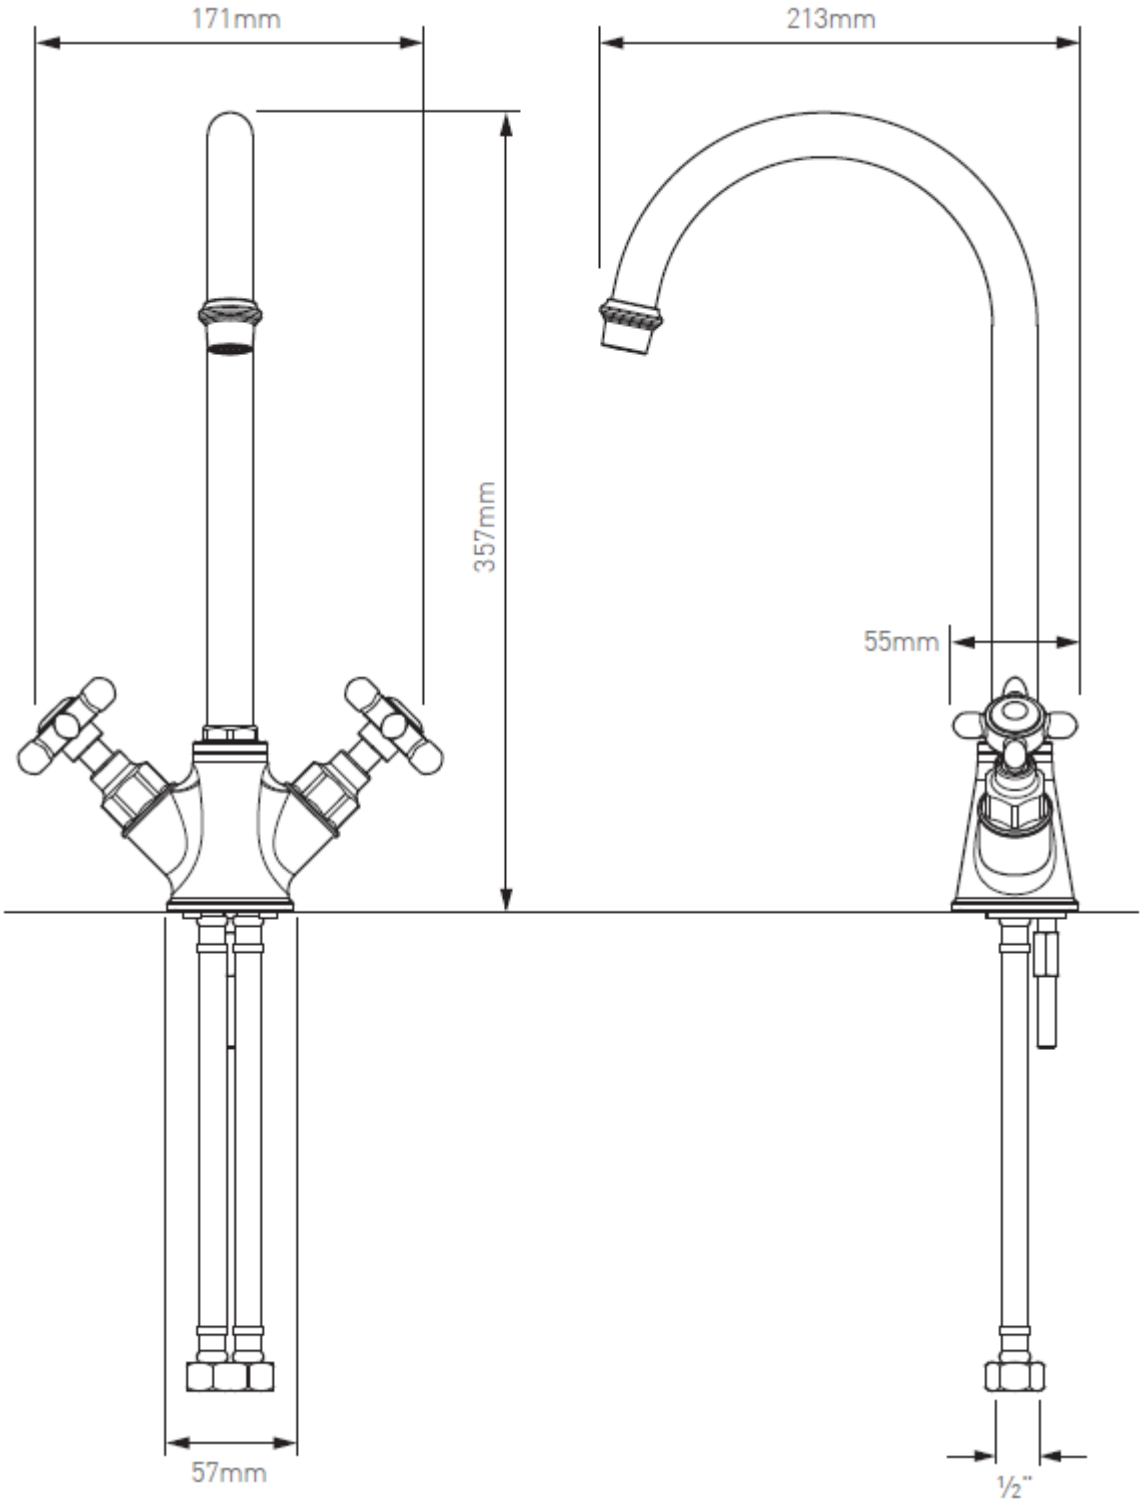

Wymiary BC-AXB-250, uchwyty dźwigniowe.

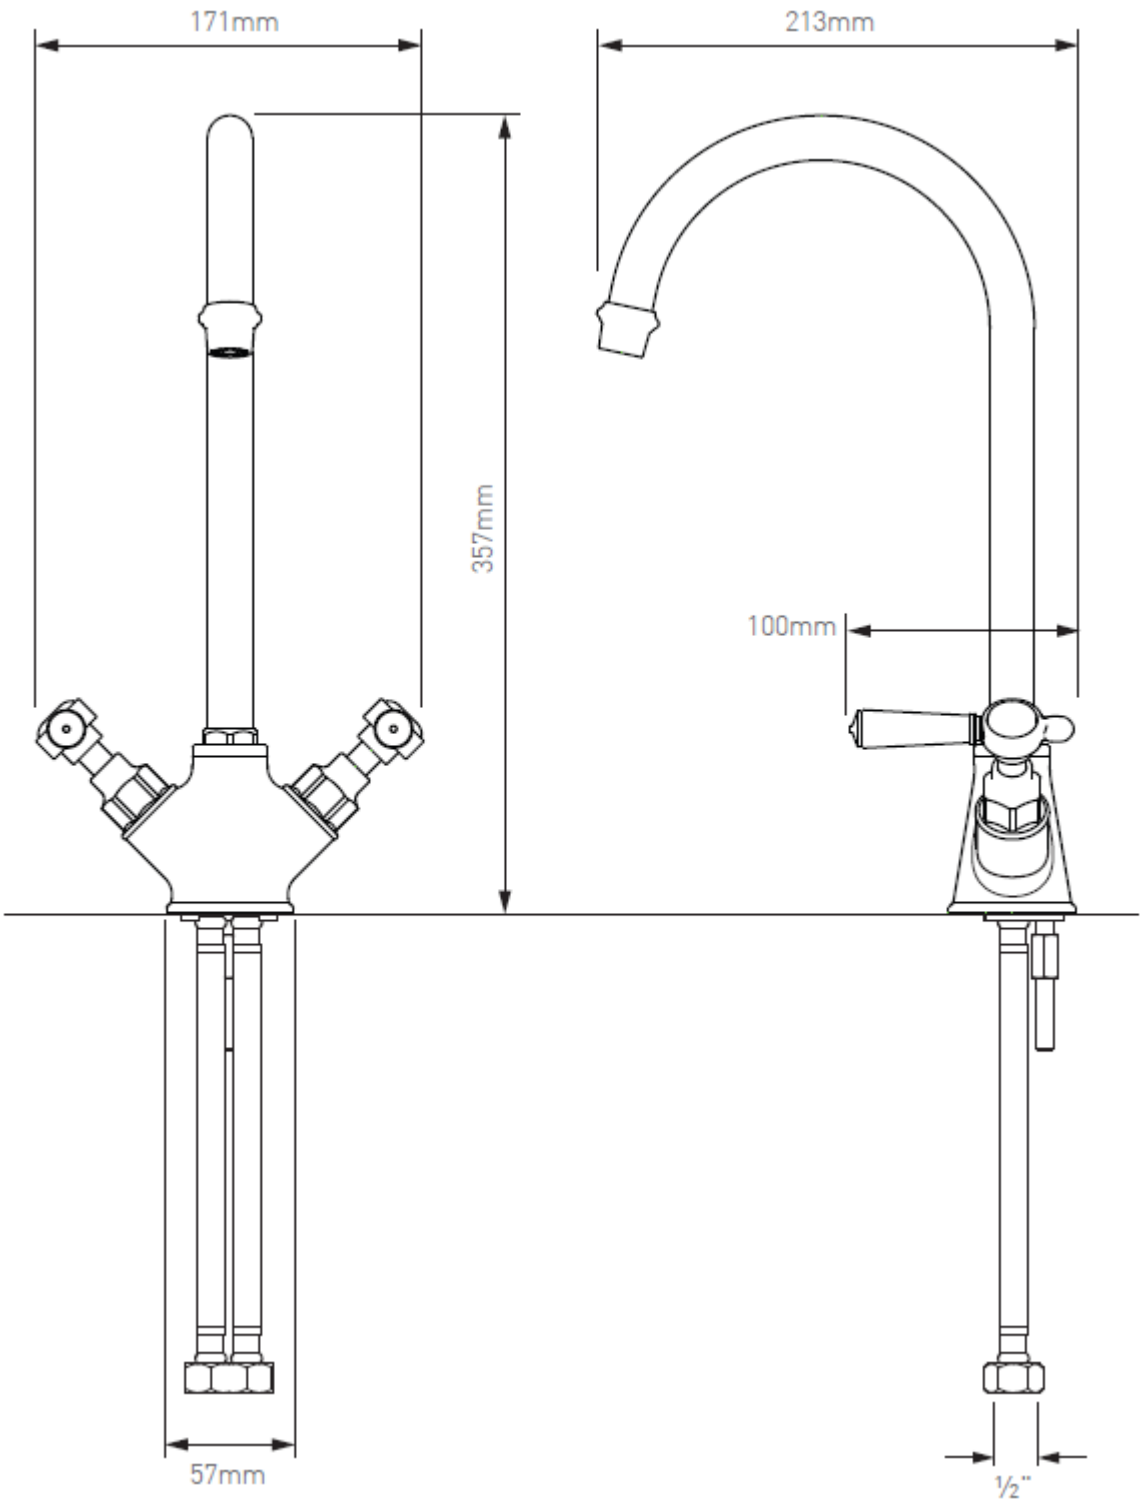

Instrukcja montażu.

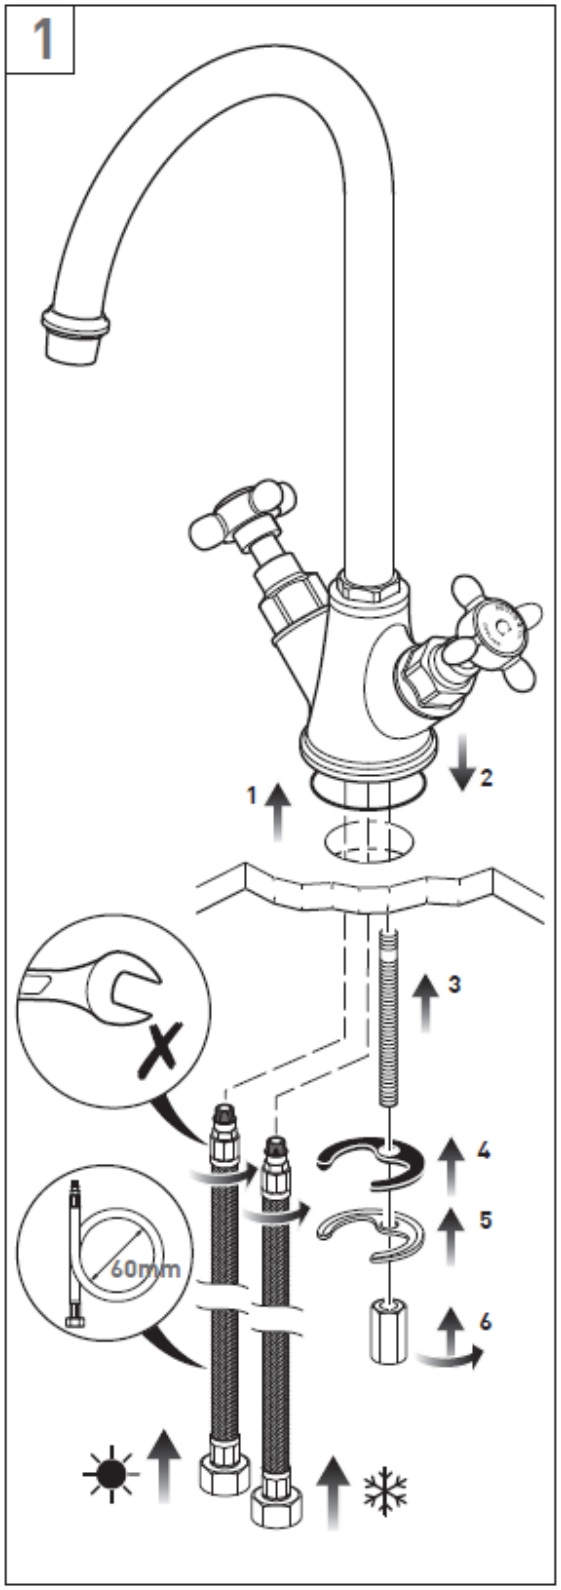

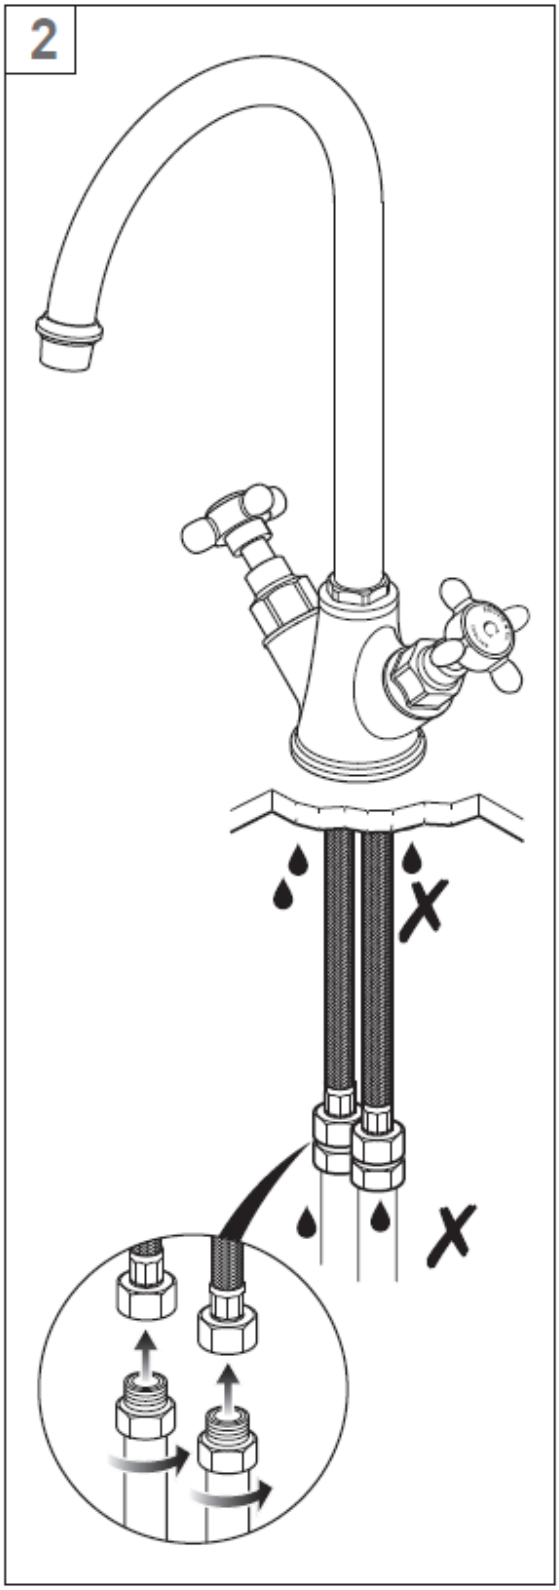

Montaż uchwytów.

Uchwyty można zamontować przed lub po głównej instalacji. Dla celów ilustracyjnych uchwyty zostały zamontowane przed instalacją kranu. Postępuj zgodnie z tą samą procedurą, aby zamontować uchwyty po zainstalowaniu kranu.

Dla celów ilustracyjnych pokazano tylko uchwyt krzyżowy. Ta sama procedura dotyczy montażu uchwytu dźwigniowego.

Odkręć osłonę uchwytu, nakrętkę mocującą i wykręć zawór z korpusu baterii. Powinny one być dokręcone tylko ręcznie. Patrz Rys. 1

Wkręć zawór z powrotem w korpus kranu. Umieść uchwyt na wieloklinie głowicy i używając lekkiej siły obracaj uchwyt zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu wyczucia zauważalnego oporu, gdy podstawa głowicy dotknie korpusu kranu.

Obróć uchwyt tak, aby zawór znalazł się w pozycji zamkniętej, a następnie zdejmij uchwyt i ponownie załóż go na wieloklin tak, aby był jak najbardziej prostopadły (nie przejmuj się, jeśli na tym etapie nie jest idealnie wyrównany).

Bez zbytniej siły , wyreguluj uchwyt i zawór tak, aby uchwyt był idealnie prosty, upewniając się, że nie odkręcisz zaworu o więcej niż 20°. Jeśli tak się stanie, będziesz musiał wrócić do początku tej sekcji i zacząć od nowa.

Przetestuj działanie uchwytu i zaworu, upewniając się, że w pozycji wyłączonej uchwyt jest idealnie prosty.

Zdejmij dźwignię. Patrz Rys. 2

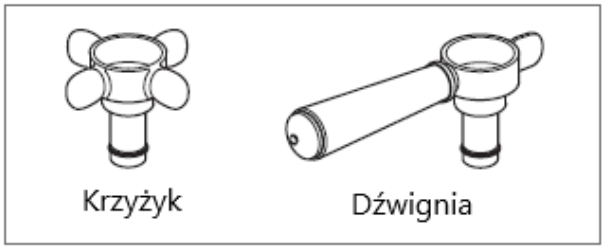

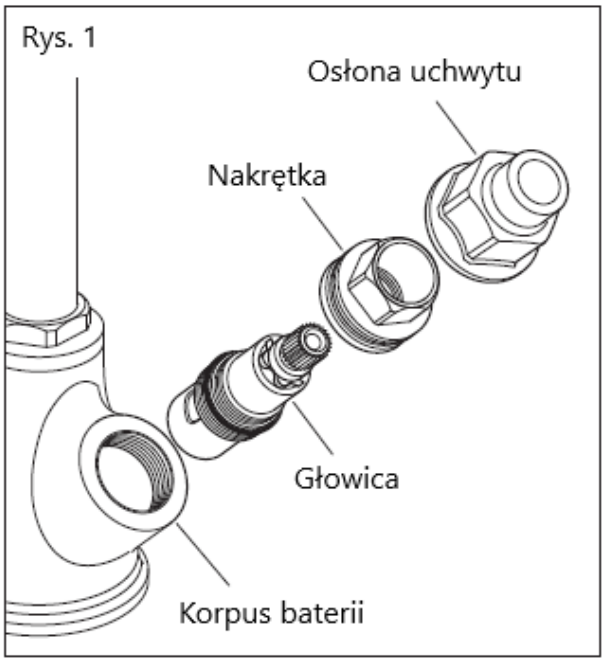

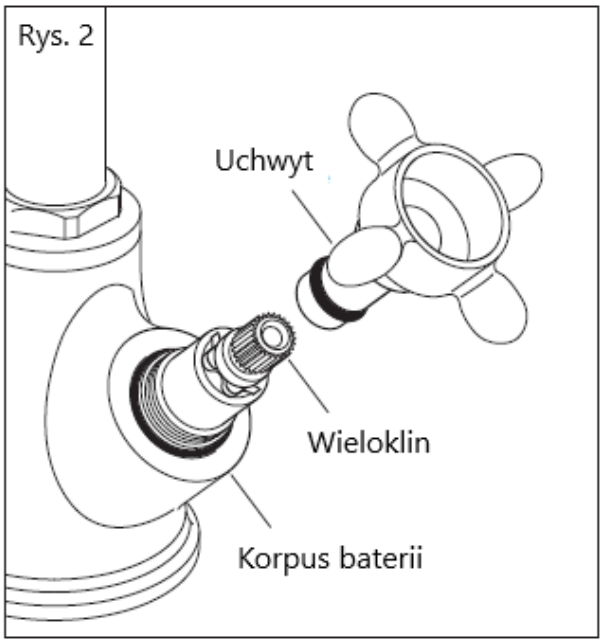

Uchwyt dźwigniowy. Dźwignia na uchwycie powinna być skierowana do przodu w pozycji wyłączonej.

Umieść nakrętkę zabezpieczającą na zaworze i dokręć ją. Za pomocą klucza dynamometrycznego dokręć nakrętkę momentem 20 Nm. Patrz Rys. 3

Nakręć osłonę uchwytu na zawór, dokręcając ją tylko ręcznie.

Ostrożnie nasuń uchwyt na wypusty zaworu, ustawiając go w prawidłowej pozycji. Patrz Rys. 4

Na końcu zabezpiecz uchwyt w odpowiednim położeniu. Umieść podkładkę oraz śrubę, dokręć ją śrubokrętem krzyżakowym.

Wciśnij na uchwyt zaślepkę ceramiczną.
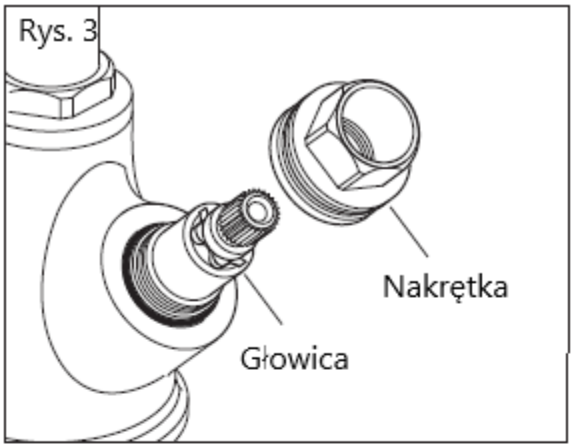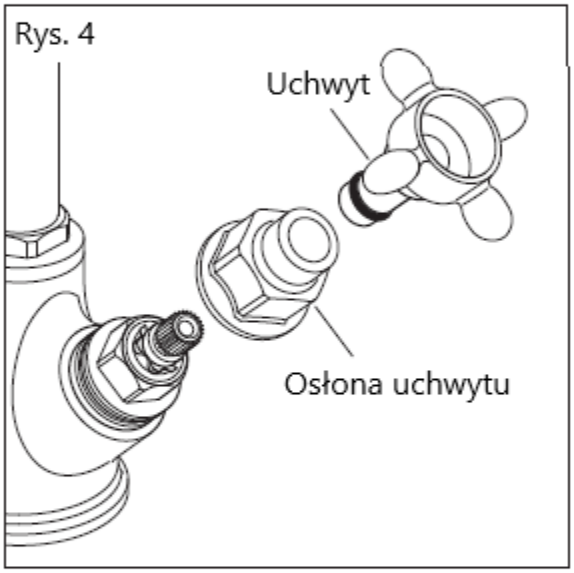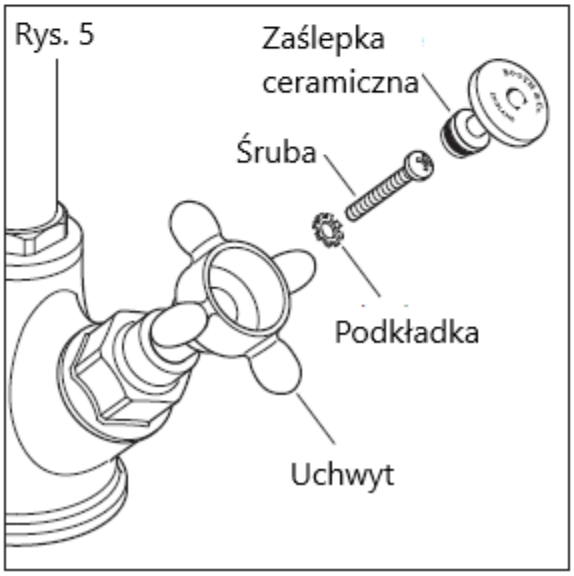
Patrz rys. 5